



Mode d'emploi du clavier

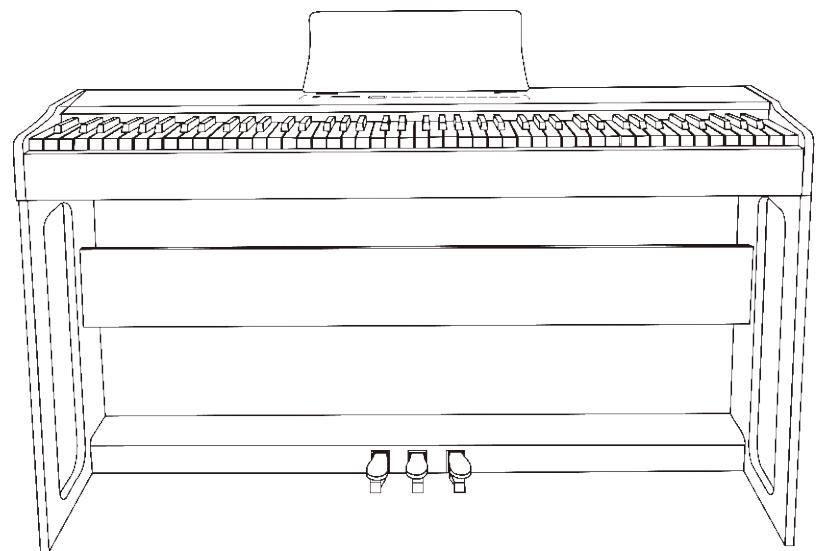



Merci d'avoir acheté notre clavier

Merci d'avoir acheté notre clavier.

Des performances merveilleuses Afin de permettre aux clients de profiter, il existe un timbre GM, des circuits numériques et d'autres fonctions. Afin d'utiliser pleinement les différentes fonctions, veuillez lire et conserver soigneusement cette notice.

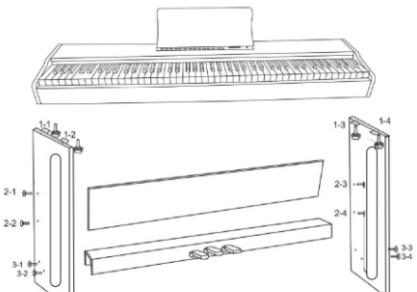

1-1 to 1-4 Round head knob screws M6X20
(4)2-1 to 2-4 screws M6X15 (4)
3-1 to 3-4 screws M6X60(4) pointed screws

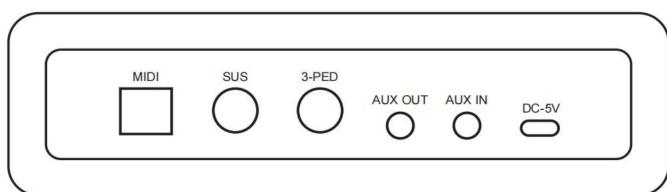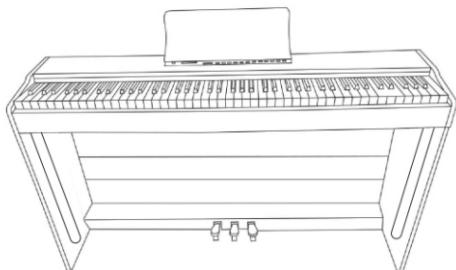

一、Pr é sentation de la fonction:

- Clavier : 88 touches standard (y compris les touches noires) Diapason : A1 ~ C9
- Sonorité: 128 genre
- Morceaux de démonstration : 20
- Fonction d'enregistrement et de lecture, fonction de transposition, fonction de sélection du volume d'accompagnement, fonction double clavier/double tonalité, fonction accord/vélocité
- Matériel : 64 accords, avec deux sorties DAC 16 bits, circuit amplificateur de puissance intégré
- Fonction de sortie : affichage numérique à trois chiffres, prise de sortie casque, prise d'entrée audio
- Les fonctions de pédale simple (sustain), trois pédales (sustain, soft, post-sustain) sont optionnelles
- Fonction Bluetooth : Audio Bluetooth et MIDI Bluetooth

二、Instructions:

- Mode de jouer (Sonorité) :
 - Lorsqu'il est allumé, il entrera automatiquement en mode de jouer (Sonorité).
 - Appuyez sur [+] , [-] pour sélectionner la sonorité de jouer vers le haut et vers le bas.
 - Appuyez et maintenez les touches [+] et [-] pendant plus de 1 seconde, vous pouvez sélectionner les sonorités 0-127 en continu.
- Mode de rythme:
 - Appuyez sur la touche [Start/Stop]/[Rhythm], le système passe en mode rythme et joue un rythme.
 - Appuyez sur [+] , [-] pour sélectionner la piste rythmique, la piste est de 0-127.
 - Appuyez et maintenez enfoncées les touches [+] et [-] pendant plus d'une seconde pour sélectionner rapidement le rythme, et relâchez pour commencer à jouer le rythme correspondant.
 - Dans ce mode, appuyez sur la touche [Voice], puis appuyez sur les touches [+] , [-] pour changer de sonorité. Pour changer de rythme, vous devez appuyer sur la touche [Rhythm]
- Mode de morceau de démonstration:
 - Appuyez sur le bouton [Demo Song], le système jouera tous les morceaux de démonstration, appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour arrêter la lecture du morceau de démonstration
 - Appuyez sur la touche [+] , [-] pour sélectionner la chanson de démonstration, la chanson est de 0 à 19
 - Appuyez sur les touches [+] et [-] et maintenez-les enfoncées pendant plus d'une seconde pour sélectionner rapidement un morceau de démonstration, puis relâchez pour lancer la lecture du morceau de démonstration correspondant
 - Dans ce mode, appuyez sur la touche [Voice], puis appuyez sur les touches [+] , [-] pour changer de sonorité. Pour changer de morceau de démonstration, vous devez appuyer sur la touche [Demo Song].
- Fonctions liées à l'enregistrement:
 - Appuyez sur la touche [Record] pour entrer dans le mode d'enregistrement, et le tube numérique affiche [REC].
 - La fonction d'enregistrement consiste à utiliser la méthode d'enregistrement multicanal en temps réel pour enregistrer les notes.
 - Après être entré dans le mode d'enregistrement, l'utilisateur peut jouer les touches à volonté, et le système enregistrera automatiquement les notes des touches jouées par l'utilisateur. Lorsque le bloc d'enregistrement prévu par le système est plein, le tube nixie affichera [FUL] pour indiquer que le dossier est plein.

Manuel d'utilisation du clavier

- Appuyez sur le bouton [Play] pour réaliser la fonction d'enregistrement et de lecture, mais cette fonction de lecture n'est considérée comme valide que lorsqu'une note doit être enregistrée. Une fois la lecture terminée, elle reviendra automatiquement à l'état d'origine.
- Vous pouvez choisir le son de lecture pendant la lecture
- Après le réenregistrement et la réinitialisation du système, les notes enregistrées seront automatiquement actualisées.
- Mode Accord/Vélocité
 - Lorsque le système joue le rythme, appuyez brièvement sur la touche [chord/velocity] et relâchez-la pour passer en mode accord.
 - Fonction d'accord : appuyez sur les touches de la gamme A1 ~ F # 4 pour jouer les accords qui correspondent au rythme, et la hauteur de l'accord change avec la hauteur des touches.
 - En mode accord, appuyez brièvement sur la touche [chord/velocity] pour libérer l'accord fermé.
 - Appuyez et maintenez la touche [chord/velocity] à tout moment pour activer ou désactiver la vélocité, le tube nixie affiche [DYN] ou [OFF], et la valeur par défaut est activée lors de la mise sous tension.
- Mode de Double clavier/double sonorité
 - Appuyez brièvement sur le bouton [Dual Keyboard/Dual Voice] pour ouvrir ou fermer le mode double clavier, le tube numérique affiche [SPL] ou [OFF].
 - La plage des touches en mode double clavier sera divisée en deux plages : A2-B5 et C4-C8.
 - Appuyez longuement sur le bouton [Dual Keyboard/Dual Voice] pour activer ou désactiver le mode Dual Voice, et le tube numérique affiche [DUA] ou [OFF].
 - Appuyez sur une touche en mode Dual pour jouer la combinaison de la voix actuelle (premier plan) + voix de piano (arrière-plan).
 - En mode double sonorité, appuyez sur la touche [timbre], puis appuyez sur les touches [+], [-] pour changer le premier plan.
- Fonction Bluetooth:
 - Ouvrez le Bluetooth du téléphone portable pour rechercher le nom Bluetooth. La connexion GZUT-MUSIC peut lire l'audio du téléphone portable.
 - Lors de la lecture audio Bluetooth, appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour mettre la lecture en pause et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
 - Appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour sélectionner la chanson précédente ou suivante.
- Fonction USB/MIDI:
 - Connectez un ordinateur ou une tablette via un câble USB pour une interaction multimédia.
 - Vous pouvez également télécharger le Bubble Piano sans brancher le câble de données et choisir la connexion Bluetooth pour jouer et pratiquer le piano.
- Autres fonctions:
 - Appuyez sur [Accompaniment Volume] pour afficher le volume d'accompagnement actuel, puis appuyez sur les touches [+], [-] pour modifier le volume d'accompagnement actuel.
 - En mode jouer, appuyez sur la touche [Transpose], puis appuyez sur les touches [+], [-] pour changer la plage de la touche actuelle.

Manuel d'utilisation du clavier

■ Sonorité

Piano	35、Basse sans frettes	71、Clarinette
0、Piano 1	36、Basse slap 1	
1、Piano 2	37、Basse slap 2	Instruments à vent
2、Piano 3	38、Basse synthétique 1	72、Piccolo
3、Piano Honky-Tonk	39、Basse synthétique 2	73、Flûte
4、Piano Rhodes		74、Turlurette
5、Piano avec chœur	Solo de cordes	75、Flûte de Pan
6、Clavecin	40、Violon	76、Coup de bouteille
7、Clavicorde	41、Alto	77、Shakuhachi
	42、Violoncelle	78、Siffleur
Instrument à percussion	43、Contrebasse	79、Ocarina
8、Célesta	44、Cordes de trémolo	
9、Carillon	45、Pizzicato Cordes	Tonique synthétique
10、Boîte à musique	46、Harpe d'orchestre	80、Tonique 1 (onde carrée)
11、Vibraphone	47、Timbales	81、Tonique 2 (en dents de scie)
12、Marimba		82、Tonique 3 (Orgue à sifflet)
13、Xylophone	Concert	83、Tonique 4 (chalumeau)
14、Cloches tubulaires	48、Ensemble à cordes 1	84、Tonique 5 (guitare)
15、Dulcimer persan	49、Ensemble à cordes 2	85、Tonique 6 (voix)
	50、Cordes synthétiques 1	86、Tonique 7 (Cinq degrés)
Orgue	51、Cordes synthétiques 2	87、Tonique 8 (bass+tonique)
16、Orgue Hammond	52、Chœur Aah	
17、Orgue de percussion	53、Chœur Oh	
18、Orgue de roche	54、Voix de synthé	Synthétique Doux
19、Orgue d'église	55、Coup d'orchestre	88、Synthétique Doux 1 (nouvelle ère)
20、Orgue à anches		89、Synthétique Doux 2 (ton chaud)
21、Accordéon	Cuivres	90、Synthétique Doux 3 (polysynthé)
22、Harmonica	56、Trompette	91、Synthétique Doux 4 (choeur)
23、Bandonéon	57、Trombone	92、Synthétique Doux 5 (corde)
	58、Tuba	93、Synthétique Doux 6 (métal)
Guitare	59、Trompette en sourdine	94、Synthétique Doux 7 (halo)
24、Guitare acoustique (nylon)	60、Cor français	95、Synthétique Doux 8 (gratté)
25、Guitare acoustique (acier)	61、Section laiton	
26、Guitare électrique (jazz)	62、Cuivres de synthé 1	Synthé son spécial
27、Guitare électrique (propre)	63、Cuivres de synthé 2	96、FX 1 (pluie)
28、Guitare électrique (en sourdine)		97、FX 2 (soundtrack)
29、Guitare saturée	Instrument à anche	98、FX 3 (cristal)
30、Guitare à distorsion	64、Sax soprano	99、FX 4 (atmosphère)
31、Harmoniques de guitare	65、Saxophone alto	100、FX 5 (luminosité)
	66、Saxophone ténor	101、FX 6 (gobelins)
Basse	67、Sax baryton	102、FX 7 (écho)
32、Basse acoustique	68、Hautbois	103、FX 8 (science-fiction)
33、Basse électrique (doigt)	69、Cor anglais	
34、Basse électrique (médiator)	70、Basson	

Manuel d'utilisation du clavier

- Instrument nationale
- 104、Sitar
- 105、Banjo
- 106、Shamisen
- 107、Koto
- 108、Kalimba
- 109、Cornemuse
- 110、Violon
- 111、Suona
- Percussion
- 112、Clochette
- 113、Agogo
- 114、Fûts en acier
- 115、Bloc de bois
- 116、Tambour taiko
- 117、Tambour mélodique
- 118、Synthé Tambour
- 119、Cymbale inversée
- Son spécial
- 120、Bruit de frette de guitare
- 121、Bruit respiratoire
- 122、Vague de mer
- 123、Tweet d'oiseau
- 124、Sonnerie du téléphone
- 125、Hélicoptère
- 126、Applaudissements
- 127、Coup de feu

■ Rythme

0、1 beguineswing	44、2 rock
1、2 begin	45、3 rock
2、3 beguine	46、4 Airyrock
3、1 pop	47、5 heartrock
4、2 pop	48、6 rock&roll
5、3 pop malay	49、7 funk-rock
6、bossa-nova	50、1 ballade
7、1 disco	51、2 ballade jazz
8、2 disco	52、3 C.ballade
9、3 disco Bluegrass	53、4 J.ballade
10、1 valse	54、5 ballade lente 60s
11、2 valse	55、6 ballade au piano
12、3 ballade valse	56、7 ballade 50s
13、4 valse de la bossa	57、Snakebase
14、5 valse simple	58、1 Blues joyeux
15、6 valse aléatoire	59、2 blues nostalgique
16、7 Valse Reggae	60、3 bluegrass
17、8 Valse Rumba	61、1 boodie
18、1 marche	62、2 boodie
19、2 marche	63、3 boodie
20、1 Rumba	64、1shuffle
21、2 Rumba	65、2 shuffle
22、1 rythme lent	66、3 shuffle de rêves
23、2 rythme lent	67、4 shuffle de country
24、1 Disco Cha Cha	68、5 shuffle rapid
25、2 Guaracha	69、6 shuffle Reggae
26、3 Charl	70、1 R&B
27、1 Samba	71、1 Reggae
28、2 Samba	72、2 Reggae
29、1 subminimal	73、3 Reggae
30、18 bit	74、1 Salsa
31、28 bit	75、2 Salsa
32、1 16 bit	76、3 Salsa
33、2 16 bit	77、1 tecno
34、3 Ballade 16 bit	78、2 tecno
35、4 Country 16 bit	79、1 funky
36、1 Tango	80、2 funky
37、2 Tango	81、1 dixie
38、1 Polka	82、2 dixie
39、2 Polka	83、1 foxtrot
40、1 pop-swing	84、2 foxtrot
41、2 Balançoire facile	85、1 R.roll
42、3 balançoire douce	86、2 R.roll
43、1 rock	87、1 beat rapide

Manuel d'utilisation du clavier

■ Chanson de démonstration

- 0. Petites étoiles
- 1. Humour
- 2. Transport postal
- 3. Souvenirs d'enfance
- 4. Enfance
- 5. Prière de la jeune fille
- 6. Toccata
- 7. Menuet
- 8. AAlice
- 9. Ode à la joie
- 10. Manches vertes
- 11. Marche turque
- 12. Le sourire de Vanessa
- 13. Atilina au bord de l'eau
- 14. Chuchotements d'automne
- 15. Valse ornée
- 16. Triste ou heureux
- 17. Danse des lucioles
- 18. Rêve de neige
- 19. Ave Maria Bach