


# Manuel d'utilisation du piano numérique

## NUMÉRIQUE PIANO UTILISATEUR MANUEL

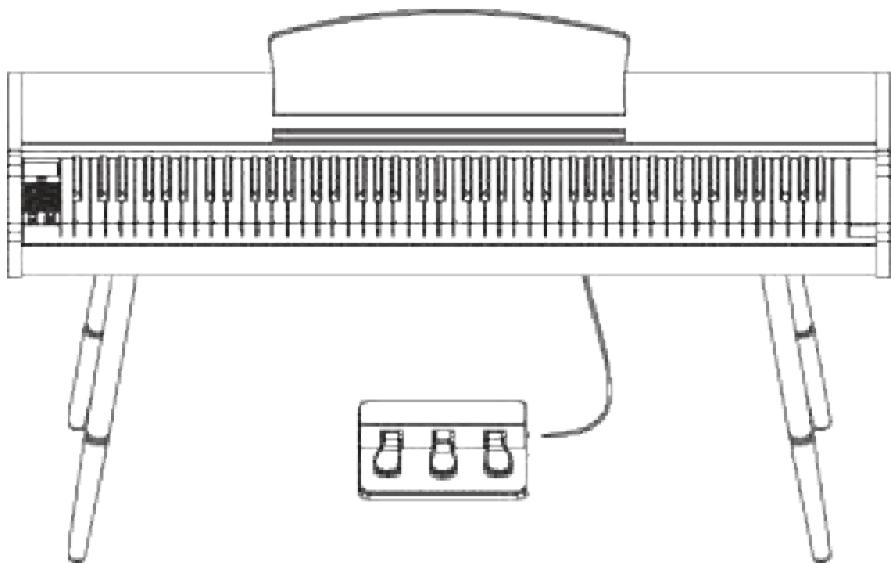

**Première connexion Bluetooth, mot de passe initial : 1688**

Ce produit est sujet à changement sans préavis.

Ce produit est sujet à changement sans avis



Merci d'avoir acheté ce piano numérique auprès de notre société. Ce produit est élégant et exquis et constitue une combinaison parfaite de nouvelle technologie électronique contemporaine et d'instruments de musique traditionnels. Ce manuel doit être lu attentivement avant d'utiliser cet instrument.

## Paramètres de l'instrument

Touches : 88 touches avec pondération étape par étape	Pas : <3 centimes
Gamme vocale : A2 ~ C5	Puissance de sortie : >8Ω/2 Owx 2
Style : piano de bureau.	Paramètres de puissance: CA 100-240V~50/60HZ 1,5A CC 15V/3A

- Tonsteuerung, Aufnahme, Wiedergabe
- Prises : USB , entrée audio, sortie audio (sortie casque)
- Chansons de démonstration : 128 chansons
- Rythme : 128 types
- Tonalité : 380 types
- 3 fonctions de pédale
- Réception et transmission Bluetooth bimode

## Note!

---

- Ce produit est un instrument de musique électro-acoustique électronique. Il est normal que le haut-parleur ou les écouteurs aient un petit son actuel après avoir été allumés..  
Pendant l'utilisation, veuillez rester à l'écart des "radios, téléviseurs, récepteurs d'antenne, routeurs, réfrigérateurs, téléviseurs,

Appareils électriques avec moteurs et autres sources d'interférences électriques à radiofréquence »




Présentation de la fonction .....	1
Table des matières .....	2
Guide d'installation .....	3
Schéma du panneau latéral arrière .....	4
Instructions de fonctionnement fonctionnelles .....	5
Table de tonalité .....	6
Tableau des rythmes .....	11
Chanson de démonstration .....	12
Gardien de produit .....	14
Précautions de sécurité .....	14
Carte de garantie .....	17





## Note!

- Afin que vous puissiez utiliser cet appareil correctement, veuillez l'installer conformément aux étapes du guide d'installation et lire attentivement le « Manuel d'utilisation » avant utilisation. "Précautions de sécurité"
- Ce produit nécessite l'installation d'un adulte. Ne laissez pas les mineurs l'installer indépendamment !

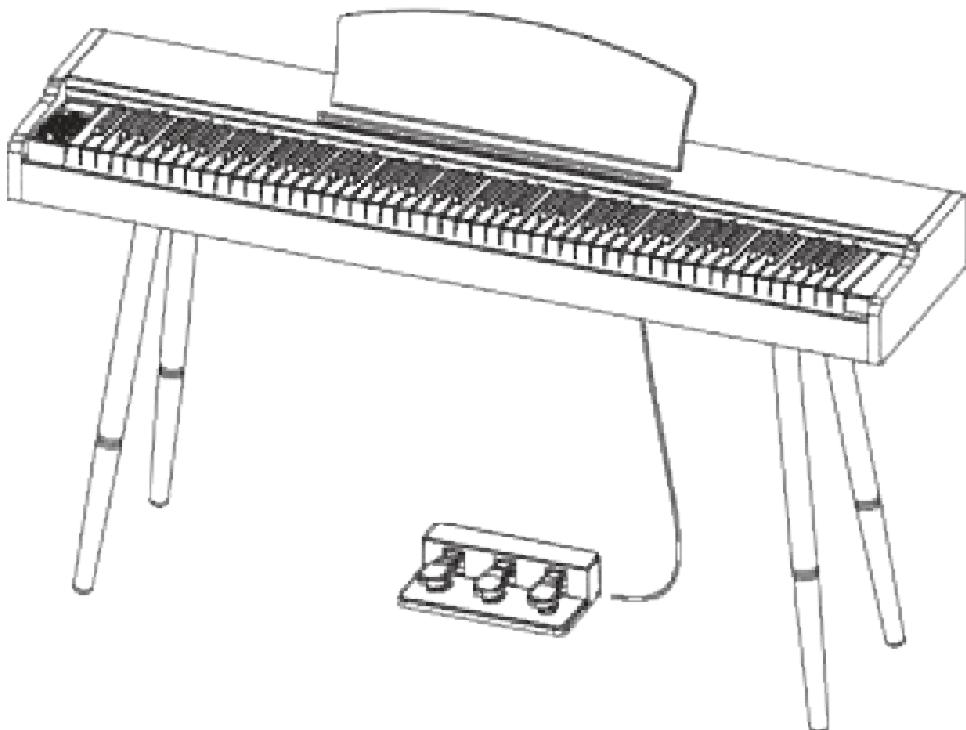

Vis (M6x12=16)

## Panneau de prises

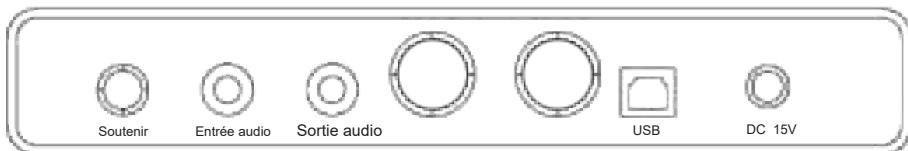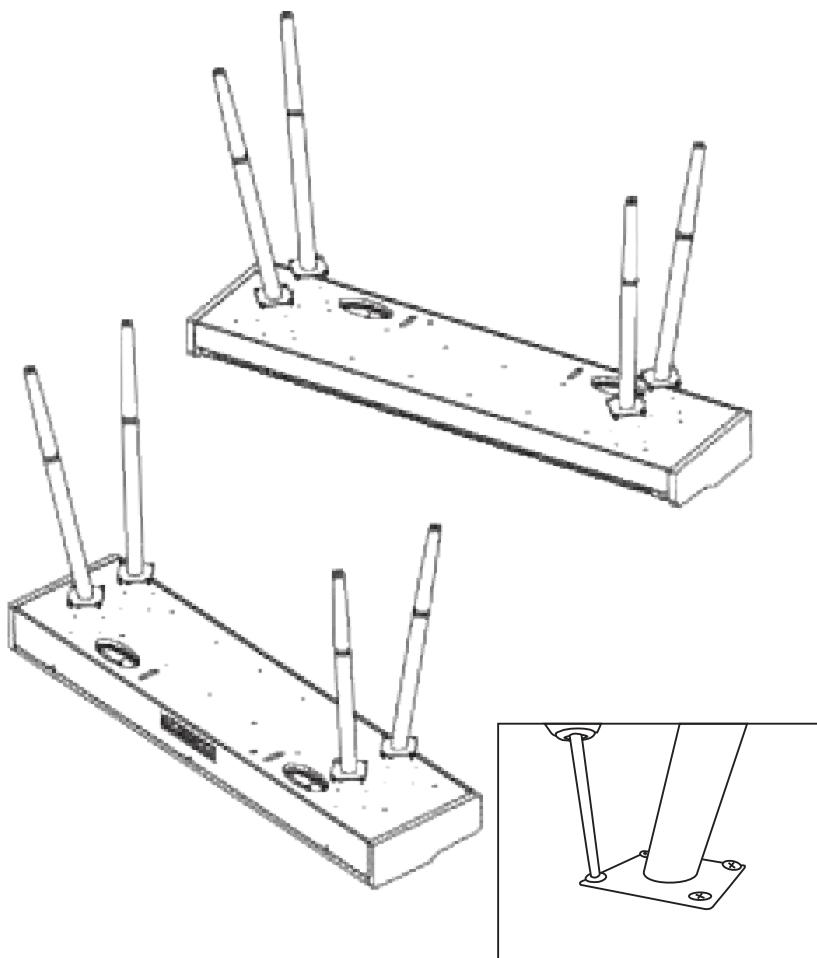



## Instructions de fonctionnement fonctionnel

- [Tone/Keyboard Drum]** : La sélection de tonalité par défaut après la mise sous tension . Vous pouvez utiliser la fonction [Select+] ou la fonction lors de la lecture.Touche [Select-] pour sélectionner l'un des 380 timbres. Appuyez et maintenez la touche [Tone/Keyboard Drum] pendant 2 secondes et relâchez : la batterie du clavier est allumée. Lorsqu'elle est activée, chaque touche du clavier correspondra à un effet sonore de percussion. Appuyer et maintenir cette touche éteint le clavier et revient au mode batterie. Mode de réglage de la tonalité
- [Rhythm/Insert]** : Appuyez sur le bouton [Start/Stop] et la musique rythmique par défaut apparaîtra. Appuyez sur la fonction tout en jouant la musique rythmique. Utilisez les touches [Select +] ou de fonction [Select -] pour sélectionner l'un des 128 rythmes à jouer. Lorsque le rythme est rapide, appuyez sur la touche [Speed], puis appuyez sur la touche de fonction [Select+] ou [Select-] pour régler la vitesse du rythme, puis Appuyez une fois sur [Start/Stop] pour arrêter la lecture. Lorsque vous jouez un rythme, vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton [Rhythm/Insert] pendant 2 secondes. Si vous l'allumez, vous entendrez un court morceau de musique de tambour inséré à travers la porte.
- [Demo Song]** : Appuyez sur la touche de la chanson de démonstration pour lire la chanson en cours. Vous pouvez également utiliser la fonction [Select +] ou la fonction [Select -] pour sélectionner l'une des 128 chansons de la liste des chansons. Après le La chanson est jouée, elle jouera automatiquement la chanson suivante en quittant Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter la lecture
- [Métronome]** : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction métronome et vous entendrez le son de battement par défaut. Pour modifier le rythme, appuyez et maintenez ce bouton, puis utilisez la fonction [ Sélectionner +] ou la fonction [Sélectionner -] bouton pour changer l'autre. Un type de rythme, il y a 7 types de choix de rythme au total. Lors de la lecture du rythme, appuyez une fois sur la touche [Speed], puis appuyez sur la touche de fonction [Select +] ou [Select-] pour sélectionner la vitesse du battement. Appuyez sur cette touche lorsque vous quittez le mode battement.
- [Synchronisation]** : Appuyez sur cette touche pour activer le mode de synchronisation. Lorsque vous appuyez sur les touches entre A1 et F#4, la lecture du rythme démarre. Appuyez une fois sur cette touche pour quitter le mode de synchronisation.
- [Comprehensive Chord]** : Appuyez sur cette touche pour démarrer la fonction d'accord. Appuyez sur les touches d'intervalle A1-F#4 pour faire sortir les accords d'accompagnement , et La tonalité de l'accord change avec la hauteur de la touche. Appuyez à nouveau sur la touche pour quitter le mode accord.
- [Double clavier]** : Appuyez pour démarrer cette fonction, qui divisera automatiquement le clavier en deux tonalités de clavier gauche et droite, le clavier gauche étant des tonalités de cordes. couleur, la hauteur de la première touche gauche passe à A2 et le timbre de l'échelle du clavier droit reste inchangé, mais d'autres touches peuvent être sélectionnées via le timbre. sa tonalité, appuyez à nouveau dessus pour quitter cette fonction.
- [Dual Tone]** : Appuyez pour activer cette fonction, puis utilisez la fonction [Select +] ou la fonction [Select -] Sélectionnez la seconde du clavier Tone, puis le timbre produit lors du jeu des touches aura deux timbres prononcés en même temps. Appuyez à nouveau pour quitter cette fonction.
- [Record] [Play]** : Appuyez sur la touche [Record] pour entrer dans la préparation de l'enregistrement. Après avoir joué une piste sur le clavier, appuyez sur Le bouton [Play] lira la piste qui vient d'être enregistrée. Appuyez une seconde fois sur le bouton [Record] pour effacer l'enregistrement précédent.sonner et démarrer un nouvel enregistrement
- [Transpose]** : Appuyez sur cette touche, puis utilisez la fonction [Select +] ou la fonction [Select -] pour sélectionner la gamme. Vous avez le choix entre 25 segments.
- [Speed]** : Lorsque vous jouez du métronome ou du rythme pour appuyer sur la touche, puis utiliser la fonction [Sélectionner +] ou la fonction [ Sélectionner -]
- [Start/Stop]** : Appuyez sur ce bouton pour jouer le rythme par défaut. Pour changer ou arrêter d'autres modes de fonction, appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter.
- 13. USB Fonction DISQUE** : branchez directement la clé USB remplaçable à chaud et lisez automatiquement les chansons au format MP3 . Vous pouvez utiliser la sélection de fonction lors de la lecture de la piste. [Chanson précédente] ou [Chanson suivante] pour sélectionner une chanson à lire, appuyez longuement sur le bouton [Chanson précédente] ou [Chanson suivante] pour modifier le volume. Appuyez brièvement sur le bouton [Play/Pause] pour mettre en pause ou démarrer, et appuyez longuement sur le bouton [Play/Pause] pour changer le mode de réception Bluetooth.
- 14. Fonction Bluetooth** : le mode audio/ MIDI Bluetooth par défaut est activé. Recherchez le nom Bluetooth pour vous connecter à la lecture audio ou utilisez la connexion Bluetooth pour interagir dans l' application logicielle de suivi .
- 15. Autres fonctions** : Entrée audio : Vous pouvez connecter une source audio externe au piano pour amplifier le son de lecture ; Sortie audio : Vous pouvez connecter un casque Ou équipement audio externe, USB / MID : Téléchargez l'application et le logiciel de lecture sur votre ordinateur, tablette ou téléphone portable , et connectez-vous avec un câble de données à port carré pour communiquer entre eux. Fonction de pédales mobile : sustain à trois pédales : appuyer sur la pédale de sustain droite prolongera le son, appuyer sur la pédale de sustain prolongera le son actuel. L'extension du son, marcher sur le son faible affaiblira le son



## Timbre:

Numéro de série	nom chinois	038	Basse marteau 2
001	grand piano	039	Basse synthétique 1
002	piano	040	Synthé basse 2
003	Piano électronique	041	violon
004	piano de bar	042	alto
005	piano électrique 1	043	Violoncelle
006	piano électrique 2	044	contrebasse
007	clavecin	045	Cordes Yanyin
008	Clavina	046	pizzicato
009	célesta	047	Qingqin
010	carillon	048	Timbales
011	boîte à musique	049	Chaîne 1
012	Yan Yinqin	050	Cordes 2
013	Marimba	051	Cordes Synthétiques 1
014	xylophone	052	Cordes Synthétiques 2
015	carillon	053	Refrain " Ah "
016	desi machine	054	Refrain " Ou "
017	vielle	055	son synthétisé électronique
018	orgue à percussion	056	musique orchestrale populaire
019	orgue de rock	057	petit
020	orgue d'église	058	trombone
021	orgue	059	grand
022	accordéon	060	trompette assourdie
023	harmonica	061	cor français
024	Mandoline moyenne	062	Ensemble de Cuivres
025	guitare à cordes nylon	063	Instrument à vent synthétique 1
026	guitare à cordes d'acier	064	Instrument à vent synthétique 2
027	guitare jazz	065	saxophone soprano
028	guitare propre	066	Saxophone alto
029	guitare en sourdine	067	saxophone ténor
030	guitare saturée	068	Saxophone basse
031	Guitare déformée	069	hautbois
032	harmoniques de guitare	070	tube britannique
033	grosse basse	071	Chef
034	Basse à doigts	072	clarinette
035	Jouer de la basse avec un médiator	073	piccolo
036	basse fretless	074	flûte
037	Basse marteau 1	075	flûte de berger



76	Douleur Xiao	114	Sauterelle
77	tube en bois de bouteille	115	tambour en métal
78	Dongxiao	116	tambour en bois
79	siffler	117	Tambour japonais
80	Ocarina	118	Beau battement de tambour
81	Instrument à vent amplifié	119	Fûts synthétiques
82	fanfare	120	Cymbales de réverbération
83	instrument à vent de la déesse	121	Bruit de guitare
84	bande d'oiseaux qui gazouillent	122	bruits de respiration
85	instrument à vent polonais	123	Bruit des vagues de la mer
86	Instrument à vent vocal	124	son sombre
87	instrument à vent du cinquième degré	125	Appel téléphonique
88	Basswind	126	hélicoptère
89	nouveau siècle	127	Acclamations
90	pavé de tonalité	128	fusillade
91	Coussinets de tonalité synthétiques multicouches	129	Gao Hu
92	pad de chœur	130	Erhu
93	Pad de tonalité d'arc	131	Zhonghu
94	Coussin arrière en métal	132	Sipikinghu
95	Pavé de sonnerie	133	Barbe qui tombe
96	Tampon de tonalité dramatique	134	Banhu
97	bruit de la pluie	135	luth
98	piste audio	136	Liuqin
99	cristal	137	Da Nguyen
100	atmosphère	138	Zhongruan
101	brillant	139	Sanxian
102	Elfe	140	guzheng
103	réverbération	141	Yangqin
104	son cosmique	142	Jiansheng
105	sitar	143	Lusheng1
106	banjo	144	Lusheng 2
107	Shamisen	145	Bau
108	guzheng japonais	146	Bangdi
109	Kalimba	147	Qudi
110	Cornemuse	148	Hulusi
111	violon Fedélé	149	Xiao
112	Sana	150	suona aigu
113	Tube croustillant	151	Percussions à clavier standard



152	Sons de percussions ethniques	190	Basse marteau 11
153	Sons d'effets de synthétiseur	191	Basse marteau 21
154	piano à queue 1	192	Synthé basse 11
155	Piano 1	193	Synthé basse 21
156	piano électronique 1	194	Violon 1
157	piano de bar 1	195	alto 1
158	Piano électrique 11	196	Violoncelle 1
159	Piano électrique 21	197	contrebasse 1
160	clavecin 1	198	Cordes Yanyin 1
161	Klavina 1	199	Cordes pincées 1
162	Célesta 1	200	Qingqin 1
163	Carillon 1	201	Timbale 1
164	boîte à musique 1	202	Chaîne 1 1
165	Yan Yingqin 1	203	Cordes 2 1
166	Marimba 1	204	Cordes Synthétiques 1 1
167	Xylophone1 _	205	Cordes synthétiques 2 1
168	Carillon 1	206	" Ah " refrain 1
169	Desi Maqin 1	207	" Ou " refrain 1
170	Orgue à roue 1	208	son synthétisé électronique 1
171	orgue à percussion 1	209	musique orchestrale populaire 1
172	Orgue de rock 1	210	Trompette 1
173	orgue d'église 1	211	trombone 1
174	Orgue 1	212	grand 1
175	Accordéon 1	213	trompette assourdie 1
176	Harmonica 1	214	cor français 1
177	Mandoline centrale 1	215	Ensemble de Cuivres 1
178	Guitare à cordes nylon 1	216	Vents synthétiques 1 1
179	guitare à cordes d'acier 1	217	Vents synthétiques 2 1
180	guitare jazz 1	218	Saxophone soprano 1
181	Guitare claire 1	219	Saxophone alto 1
182	guitare faible 1	220	saxophone ténor 1
183	guitare saturée 1	221	Saxophone basse 1
184	Guitare déformée 1	222	Hautbois 1
185	Harmonique de guitare 1	223	tube britannique 1
186	grosse basse 1	224	Chef 1
187	Basse Fingerstyle 1	225	clarinette 1
188	Jouer de la basse avec un médiator 1	226	piccolo 1
189	Basse sans frettes 1	227	flûte 1



228	flûte de berger 1	266	tube croustillant 1
229	Douleur Xiao 1	267	Sauterelle 1
230	tube en bois de bouteille 1	268	tambour en métal 1
231	dongxiao 1	269	tambour en bois 1
232	siffler 1	270	Tambour japonais 1
233	Ocarina 1	271	Merveilleux battement de tambour 1
234	Instrument à vent amplifié 1	272	Batterie synthétisée 1
235	Bande ondulée en laiton 1	273	Cymbales réverbération 1
236	Instrument à vent de la déesse 1	274	Bruit de guitare 1
237	Orchestre à vent pour oiseaux chanteurs 1	275	bruits de respiration 1
238	instrument à vent polonais 1	276	Bruit des vagues de la mer 1
239	Instrument à vent vocal 1	277	son sombre 1
240	Instrument à vent du cinquième degré 1	278	Appel téléphonique 1
241	Basswind 1	279	Hélicoptère 1
242	nouveau siècle 1	280	Acclamations 1
243	pavé de tonalité 1	281	fusillade 1
244	Tampon de tonalité synthétique multicouche 1	282	Gao Hu 1
245	pad de chœur 1	283	Erhu 1
246	Pad de tonalité d'arc 1	284	Zhonghu 1
247	Coussin arrière en métal 1	285	Xipi Jinghu 1
248	Pavé de sonnerie 1	286	Chute de barbe 11
249	Tampon de tonalité dramatique 1	287	Banhu 11
250	bruit de la pluie 1	288	Pipa 11
251	Piste audio 1	289	Liuqin 11
252	crystal 1	290	Da Nguyen 11
253	atmosphère 1	291	Zhong Ruan 1
254	brillant 1	292	Sanxian 1
255	Elfe 1	293	Guzheng 1
256	réverbération 1	294	Yangqin 1
257	son cosmique 1	295	clé sheng 1
258	sitar1	296	Lusheng 11
259	banjo1	297	Lusheng 21
260	Shamisen 1	298	Bau 1
261	Guzheng japonais 1	299	Bangdi 1
262	Kalimba1	300	Qudi 1
263	Cornemuse 1	301	Hulusi 1
264	Violon Fedele 1	302	Xiao1
265	Sana 1	303	Soprano suona 1



304	Percussion à clavier standard 1	342	Basse sans frettes 2
305	Sons de percussions ethniques 1	343	Basse marteau 22
306	Son de synthé 1	344	Basse marteau 22
307	piano à queue 2	345	Synthé basse 22
308	piano 2	346	Synthé basse 22
309	Piano électronique 2	347	Violon 2
310	piano de salle de bar 2	348	alto 2
311	Piano électrique 22	349	Violoncelle 2
312	Piano électrique 22	350	contrebasse 2
313	clavecin 2	351	Cordes Yanyin 2
314	Klavina 2	352	Cordes pincées 2
315	Célesta 2	353	Qingqin 2
316	Carillon 2	354	Timbales 2
317	boîte à musique 2	355	Chaîne 22
318	Yan Yinqin 2	356	Chaîne 22
319	Marimba 2	357	Cordes Synthétiques 2 2
320	Xylophone 2	358	Cordes Synthétiques 2 2
321	Carillon 2	359	" Ah " refrain 2
322	desi maqin 2	360	Refrain " Ou " 2
323	Orgue à roue 2	361	Son synthétisé électronique 2
324	orgue à percussion 2	362	musique orchestrale populaire 2
325	Orgue rock 2	363	petit 2
326	orgue d'église 2	364	trombone 2
327	Orgue 2	365	grand 2
328	Accordéon 2	366	trompette assourdie 2
329	Harmonica 2	367	cor français 2
330	Mandoline centrale 2	368	Ensemble de Cuivres 2
331	Nylonsaitengitarre 2	369	Instrument à vent synthétique 2 2
332	guitare à cordes d'acier 2	370	Instrument à vent synthétique 2 2
333	Guitare Jazz 2	371	saxophone soprano 2
334	Guitare propre 2	372	Saxophone alto 2
335	Guitare faible 2	373	saxophone ténor 2
336	Guitare saturée 2	374	Saxophone basse 2
337	Guitare déformée 2	375	hautbois 2
338	Harmonique de guitare 2	376	tube britannique 2
339	grosse basse 2	377	Basson 2
340	Basse aux doigts 2	378	Clarinette 2
341	Jouer de la basse avec un médiator 2	379	Piccolo 2
		380	flûte 2

**Rythme:**

numéro de série	Chinois	038	techno
001	Populaire 1	039	70 discothèque 1
002	Pop 2	040	70 discothèque 2
003	Populaire 3	041	ballade pop
004	Populaire 4	042	musique soul
005	Populaire 5	043	rythme et blues
006	Populaire 6	044	MARYLAND rythme et blues
007	Populaire 7	045	tendance funk
008	Populaire 8	046	Rap
009	8 coups 1	047	pas de danse magique
010	8 coups 2	048	étape magique du rock
011	8 coups 3	049	mélange de blues
012	8 coups 4	050	Mélange GS
013	8 coups 5	051	Gospel
014	8 coups 6	052	4/4 bleus
015	16 coups 1	053	6/8 bleus
016	16 coups 2	054	Danse torsadée 1
017	16 coups 3	055	mélanger
018	16 coups 4	056	ville magique
019	16 coups 5	057	Boogie
020	16 coups 6	058	jazz swing
021	16 coups 7	059	bleus
022	16 coups 8	060	bleus
023	16 coups 9	061	groupe de jazz
024	16 coups 10	062	swing
025	8 temps RK1	063	zone dixie
026	8 temps RK2	064	Balançoire 1
027	60 roche 1	065	mélanger
028	60 Rocher 2	066	balançoire country
029	8 temps populaire	067	mélange de pays 1
030	Rock à 8 temps	068	Mélange de pays 2-
031	rocher 1	069	deux étapes
032	rocher 2	070	ballade country
033	rock lent 1	071	valse country
034	rock lent 2	072	pop country
035	musique de danse	073	danse country
036	musique de danse électronique 1	074	Campagne 1
037	musique de danse électronique 2	075	Rag-time



076	trot	103	Populaire 3A
077	Polk	104	Populaire 4A
078	fox-trot	105	Populaire 5A
079	1er Mars	106	Populaire 6A
080	le 2 Mars	107	Populaire 7A
081	Style chinois 1	108	Populaire 8A
082	Style chinois 2	109	8 coups 1A
083	Style chinois 3	110	8 coups 2A
084	Style chinois 4	111	8 coups 3A
085	Style chinois 5	112	8 coups 4A
086	Style chinois 6	113	8 coups 5A
087	Pop Bosa	114	8 coups 6A
088	Boléro	115	16 coups 1A
089	Rumba 1	116	16 coups 2A
090	Bei Guiying	117	16 coups 3A
091	Mambo 1	118	16 coups 4A
092	précisément	119	16 coups 5A
093	Samba 1	120	16 coups 6A
094	Sac	121	16 coups 7A
095	Rég 1	122	16 coups 8A
096	Tango	123	16 coups 9A
097	Tango 2	124	16 coups 10A
098	Valse Trd	125	8 coups RK 1A
099	Valse 1	126	8 coups RK 2A
100	Valse 2	127	60 Rocher 1A
101	Populaire 1A	128	60 Rocher 2A
102	Populaire 2A		

**Lied:**

Seriennummer	Chinesisch	13	Maple Leaf Lagerbier	26	Walzer in G-Dur	39	Santa Lucia
1	Mädchengebet	14	Nocturne	27	Londoner Hornpipe	40	patrouillieren
2	Andalusia	15	Palmlaßt reg	28	Heiligabend	41	Rückkehr nach Sorrent
3	Kuckuckswalzer	16	Peacherine Reg	29	Arirang	42	gelbes Band
4	Zu Alice	17	Liebesgeschichte	30	Ente auf dem Gras	43	Glücklich auf der ganzen Welt
5	Jiahe-Tanz	18	Melkerin	31	Spanischer Stiertanz	44	alter Nigger
6	Zigeunerrondo	19	Komfort	32	Danny Junge	45	gelbe Rose von Texas
7	Humor	20	Reggae, bei dem die Zeit stehen bleibt	33	Schwanensee	46	Donauwelle
8	Tanzmusik	21	einundzwanzig Tango D	34	Wenn der Heilige kommt	47	Menuett
9	Violett	22	zweiundzwanzig Künstler	35	Solo-Fluss		
10	Belanglos	23	Großer Chopin-Walzer 1	36	Edelweiß		
11	Licher	24	Chopin Großer Walzer 2	37	Ungarischer Tanz Nr. 5		
12	zu Wildrosen	25	Venezianische Barkarole	38	Kaiserwalzer		



48	Thèmes symphoniques du Nouveau Monde	89	Confort 2
49	Clair de lune sur le fleuve Colorado	90	Le temps reste Reggae 2
50	L'oiseau arrive	91	Tango D2
51	Martha dort pour toujours sous le monde souterrain	92	Artiste 2
52	Saint Enfant dans la crèche	93	Grande Valse de Chopin 3
53	Amitié pour toujours	94	Chopin Grande Valse 4
54	vive le vent	95	Barcarolle vénitienne 2
55	tango	96	Valse en sol majeur 2
56	Marche Radsky	97	Flûte de cor de Londres 2
57	La danse des quatre petits cygnes	98	Réveillon de Noël 2
58	polka à roseau unique	99	Arirang2
59	Panier de fleurs capriccio	100	canard sur l'herbe 2
60	Jasmin	101	danse du taureau espagnol 2
61	Air de bambou violet	102	Danny Garçon 2
62	Danse de la jeunesse	103	Le Lac des Cygnes 2
63	océan profond	104	Quand le saint vient 2
64	La chanson du petit berger	105	Rivière Thoreau 2
65	Air de bambou violet	106	Edelweiss 2
66	arbre d'aubépine	107	Danse hongroise n° 5 2
67	Les Yao dansent	108	Valse de l'Empereur 2
68	petite rivière qui coule	109	Sainte Lucie 2
69	Sur la montagne Jinshan à Pékin	110	Patrouilleur 2
70	Rivière Liuyang	111	Retour à Sorrente 2
71	Prière de fille 2	112	ruban jaune 2
72	Andalousie 2	113	Heureux partout dans le monde 2
73	Valse du coucou 2	114	vieux nègre 2
74	À Alice 2	115	rose jaune du Texas 2
75	Danse Jiahe 2	116	Vagues du Danube 2
76	Rondo gitan 2	117	Menuet 2
77	Humour 2	118	Extrait du thème 2 de la Symphonie du Nouveau Monde
78	musique de danse 2	119	Clair de lune sur le fleuve Colorado 2
79	Violette 2	120	Le petit oiseau vole 2
80	petit 2	121	Martha dort pour toujours sous le monde souterrain 2
81	Licher 2	122	Le Saint Enfant dans la crèche 2
82	À la rose sauvage 2	123	l'amitié dure pour toujours 2
83	Bière blonde Maple Leaf 2	124	Jingle Bells 2
84	Nocturne 2	125	Tango2
85	Feuille de palmier Reg 2	126	Radsky 2 mars
86	Peacherine Reg 2	127	La danse des quatre petits cygnes 2
87	Romance 2	128	Polka à roseau unique 2
88	laitière 2		



Un entretien et une protection minutieux de ce produit jouent un rôle très

## 1. Évitez la chaleur, l'humidité ou la lumière directe du soleil l'humidité ou la lumière directe du soleil

Ne surexposez pas le produit à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d'un climatiseur ou dans un endroit extrêmement chaud.

## 2. Ne pas utiliser à proximité de téléviseurs ou de radios

des interférences vidéo ou audio avec la réception de la télévision et de la radio . Si cela se produit, le produit doit être Éloignez-vous de la télévision ou de la radio.

## 3. N'utilisez pas de peinture, de diluant ou de produits chimiques similaires pour le nettoyage

Nettoyez le produit avec un chiffon doux imbibé d'une solution aqueuse faible et d'un détergent doux. Trempez le chiffon dans la solution et essorez-le jusqu'à ce qu'il soit presque sec.

## 4. Ne secouez pas et évitez les

Le produit doit être manipulé avec soin lors du déplacement, et les vibrations et collisions graves sont strictement interdites pour éviter d'endommager le boîtier ou les composants électroniques internes.



## Précautions de sécurité

### Source de courant

Ce produit peut être alimenté par une prise murale intérieure standard, veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation spécifié pour ce produit. Veuillez vous assurer de couper l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé temporairement. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et le conserver correctement.

Prise 110-240V CA



### Logo

Afin de garantir que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité et d'éviter tout préjudice à l'utilisateur et à autrui ainsi que tout dommage financier, ce manuel et le produit

Le produit est marqué d'une série de panneaux de sécurité. Les différents signes et leurs significations sont les suivants :

### Avertis

Ce symbole indique que si ce symbole est ignoré et que le produit n'est pas utilisé correctement, il existe un risque potentiel de mort ou de blessures graves.

### Avis

Ce symbole indique que si vous ignorez ce symbole et utilisez ce produit de manière incorrecte , des blessures corporelles ou d'autres dommages financiers peuvent en résulter.

Potentiellement dangereux.

### Exemple de logo

Cette marque triangulaire ( ) indique quelque chose auquel les utilisateurs doivent prêter attention. (L'exemple de gauche est de faire attention aux chocs électriques)

La marque circulaire barrée (c) indique des matières interdites. Les illustrations dans ou à côté des panneaux indiquent un contenu spécifiquement interdit.

(L'exemple de gauche montre que le démontage est interdit)

Les points noirs (.) indiquent les points qui doivent être respectés. Les icônes de cette marque indiquent des points spécifiques qui doivent être observés

(L'exemple de gauche montre que la fiche d'alimentation doit être retirée de la prise)



## Avertir

### Fumée, odeur, surchauffe

Lorsque ce produit émet de la fumée ou des odeurs ou une surchauffe, une utilisation continue peut provoquer un incendie

Risque de catastrophe et de choc électrique. La situation ci-dessus se produit

Dans ce cas, les opérations suivantes doivent être effectuées immédiatement.

1. Coupez l'alimentation.
2. Débranchez la fiche de la prise de courant
3. Contactez votre revendeur

Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, veuillez

Remplacez le cordon d'alimentation par un type de spécification identique.

Ne touchez jamais le cordon d'alimentation et la fiche avec les mains mouillées tête, sinon il y a un risque de choc électrique.

Veuillez l'utiliser dans un endroit où il ne sera pas éclaboussé d'eau. câble d'alimentation. L'eau peut provoquer un incendie et un contact

Ne placez jamais de vase ou quoi que ce soit d'autre contenant

Un récipient d'eau est placé sur ce produit. eau Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.

Ne laissez jamais des mineurs débrancher ou toucher Cordon d'alimentation ou barrette de connexion, mineur Le manque de bon sens concernant la sécurité électrique peut provoquer un choc électrique Risques liés à l'électricité.

### Câble d'alimentation

Une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut provoquer un incendie et risque de choc électrique. Doit se conformer Énumérez les précautions.

Utilisez uniquement le spécial Utilisez le cordon d'alimentation..

La tension de sortie doit être utilisée à la maison Alimentation CA dans une certaine plage de tension.

Ne rallongez pas la prise de courant ou le bloc d'alimentation La ligne est surchargée.

Une mauvaise manipulation du cordon d'alimentation entraîne son Les dommages ou la casse peuvent provoquer un incendie et un contact Danger électrique. Les précautions suivantes doivent être respectées matière

Ne placez jamais d'objets lourds ou Laissez chauffer.

N'essayez jamais de modifier le cordon d'alimentation ou de le rendre Excessivement courbé.

Ne tordez et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation..

## Avis

Une mauvaise utilisation du cordon d'alimentation peut provoquer un incendie et un choc électrique danger. Doit être obéi Les précautions suivantes.

Ne laissez jamais le cordon d'alimentation à côté du poêle ou d'autres C'est à proximité d'une source de chaleur.

Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez de la prise électrique. Le corps de la fiche doit être saisi.

La fiche du cordon d'alimentation doit être connectée à la prise de courant Insérez-le complètement dans le siège.

Avant de connecter ou de débrancher le cordon d'alimentation Veuillez d'abord confirmer que l'alimentation est coupée État.

Lorsque des orages surviennent ou avant un voyage ou tout autre départ à long terme, vous devez Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Au moins une fois par an, le cordon d'alimentation doit être Débranchez de la prise murale et mettez Nettoyer et sécher la poussière accumulée autour de la prise filet.



# Précautions de sécurité

## Ne jetez pas ce produit

Ne placez jamais ce produit au feu. Sinon ce sera Provoque la combustion des produits en bois et de leurs composants électroniques internes. Le produit peut exploser, entraînant un risque d'incendie et de blessures.



## Mouvement du produit

Avant de déplacer ce produit, vous devez d'abord le retirer du mur. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et débranchez tous les autres Câbles et fils de connexion. Sinon, la ligne pourrait être endommagée, ce qui entraînerait Risque d'incendie et de choc électrique.



## Faire le ménage

Avant de nettoyer ce produit, vous devez d'abord retirer le Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, sinon cela pourrait provoquer un incendie Risque de catastrophe et de choc électrique.



## Interface

Seuls les appareils spécifiés peuvent être connectés à l'interface de ce produit. équipements et appareils. La connexion d'équipements ou de dispositifs involontaires peut provoquer peut provoquer des risques d'incendie et de choc électrique.



## Sélection de l'emplacement

Évitez de placer ce produit aux endroits suivants. Non Il existe un risque d'incendie et de choc électrique. Endroits à haute température ou poussière. Cuisine ou autres endroits avec des fumées. Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à tout autre Où ce produit génère des températures élevées.



## Volume

Ne jouez jamais de musique à volume élevé pendant de longues périodes. utiliser Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des écouteurs, car un volume excessif peut endommager votre



## Objets lourds

Ne placez jamais d'objets lourds sur ce produit. Sinon, le produit Le dessus du produit est trop lourd, ce qui fait basculer le produit ou le laisse tomber sur des objets. Si le produit tombe, il existe un risque de blessure.



## Assemblage correct du stand



Un assemblage incorrect du support peut le faire basculer, ce qui entraînerait le produit à Si le produit tombe, il existe un risque de blessure. Il faut donc Il doit être assemblé conformément aux instructions du manuel qui l'accompagne pour garantir que Ce produit est garanti correctement installé dans son support.

## Remplacement du fusible



Si le fusible saute, il peut y avoir un court-circuit à l'intérieur du produit. phénomène de circuit, ou instabilité de tension, il est nécessaire de consulter un professionnel Identifiez-le et remplacez-le, sinon il y a un risque d'incendie et de choc électrique.

## Eau et corps étrangers



De l'eau, d'autres liquides et (morceaux métalliques, etc.) entrent Ce produit présente un risque d'incendie et de choc électrique. dehors Lorsque la situation ci-dessus se produit, les opérations suivantes doivent être effectuées immédiatement.

1. Coupez l'alimentation.
2. Si vous utilisez le cordon d'alimentation pour alimenter l'alimentation, branchez-le à la prise murale Débrancher.
3. Contactez votre revendeur

## Démantèlement et reconstruction



Ne démontez jamais ce produit de quelque manière que ce soit ou sa transformation. Sinon, un choc électrique, des brûlures ou autres Cela risque de provoquer des blessures. Toutes les inspections internes doivent être Confiez l'inspection, le réglage et l'entretien à votre revendeur.

## Tombé ou frappé



Ce produit est tombé ou a été soumis à un fort impact. Continuer à l'utiliser après un dommage peut entraîner des risques d'incendie et de choc électrique. Lorsque la situation ci-dessus se produit, les opérations suivantes doivent être effectuées immédiatement.

1. Coupez l'alimentation.
2. Si vous utilisez le cordon d'alimentation pour l'alimentation, connectez le Débranchez-le.
3. Contactez votre revendeur.

## Sac plastique



Ne laissez jamais personne retirer l'emballage en plastique utilisé pour emballer ce produit. Mettez le sac de matériel sur votre tête ou mettez-le dans votre bouche, sinon cela pourrait provoquer Risques d'étouffement Les familles avec de jeunes enfants doivent être particulièrement vigilantes

Gardez vos distances avec ce produit et tenez-vous debout

## Grimper sur le corps de



l'instrument ou sur son support peut le faire basculer ou Les familles avec de jeunes enfants doivent accorder une attention particulière aux risques de dommages.



## Lieu

Évitez de placer ce produit sur des surfaces inégales surface ou tout autre endroit instable. Sinon ce sera Si le produit tombe, il existe un risque de



## Règles de garantie

1. Si un dysfonctionnement survient en raison d'une utilisation normale de ce produit, vous pouvez bénéficier d'un service de garantie gratuit pendant plusieurs jours à compter de la date d'achat .
2. Si un dysfonctionnement survient pendant la période de garantie, cette carte de garantie et le reçu d'achat doivent être présentés lors de la réparation.
3. Dans les circonstances suivantes, la garantie gratuite ne sera pas fournie :
  - A. Dommages causés par une mauvaise utilisation par l'utilisateur.
  - B. Défaillance causée par des facteurs irrésistibles tels qu'un incendie, une inondation, un tremblement de terre, la foudre, etc.
  - C. Défaillance causée par un démontage non autorisé.
4. Après l'expiration de la période de garantie, notre société sera responsable des réparations à un coût discrétionnaire.

Point d'entretien: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Numéro de contact: \_\_\_\_\_

### Certification du produit

Nom du produit: Piano numérique

Numéro de produit : \_\_\_\_\_

Date de fabrication: \_\_\_\_\_

Inspecteurs: \_\_\_\_\_