

Rappel important ⚠

Utilisez uniquement un chargeur 5V / chargeur de téléphone portable (il est préférable de ne pas utiliser de charge rapide).

Le câble USB se trouve à l'extérieur de la mousse blanche sur la gauche.

Veuillez prêter attention à la version que vous achetez:

Version à charge (utiliser un adaptateur ou 4 piles AA)

Version rechargeable (batterie Li-ion intégrée)

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez charger le piano pendant **une demi-heure tous les quinze jours** afin d'éviter que la batterie rechargeable interne ne soit complètement déchargée et ne puisse plus être rechargée.

2 Exceptions


Veuillez suivre les étapes suivantes en cas de problème exceptionnel, comme de la fumée, une surchauffe, etc. :

- 1) Éteindre l'appareil.
- 2) Retirer l'adaptateur de la prise murale lorsqu'il est utilisé.
- 3) Contactez rapidement votre revendeur local. Il est normal que l'adaptateur chauffe après une utilisation prolongée. Cela ne signifie pas qu'il est défectueux. Si un problème de fonctionnement survient, éteignez l'appareil et redémarrez le clavier électronique.


Ce produit contient des composants électroniques et ne doit pas être exposé à des liquides ni utilisé dans des environnements humides. Il est important de nettoyer régulièrement contre la poussière et de bien nettoyer les taches sur la surface avec un chiffon doux et propre.

88 TOUCHES

MANUEL D'UTILISATION DU CLAVIER ÉLECTRONIQUE

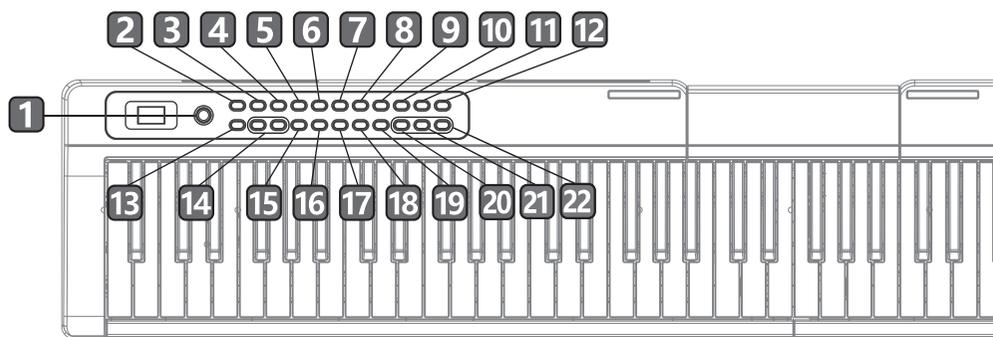

- | | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 Power | 6 Volume | 11 Touche de batterie | 16 Accord | Mode Bluetooth/MP3
20 ▶/⏪
21 ◀/VOL-
22 ▶/VOL+ |
| 2 Tonalité | 7 Volume du rythme | 12 Leçon | 17 Enregistrement | |
| 3 Rythme | 8 Tempo | 13 Start/stop | 18 Lecture /LED* | |
| 4 Démo One | 9 Transposition | 14 +/- | 19 Métro | |
| 5 Démo All | 10 Touche Dual | 15 Sync/Vel | | |

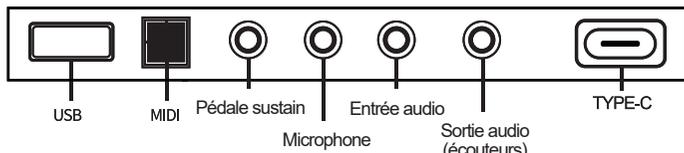

Les touches de fonction marquées avec (LED*) ne sont disponibles que dans la version avec éclairage du clavier.

1. Power

Appuyez sur le bouton [Power] pour allumer le clavier et entrer en mode de performance.

2. Tonalité

Après avoir appuyé sur le bouton [Tonalité], vous pouvez utiliser le bouton [+/-] pour sélectionner la tonalité.

3. Rythme

Après avoir appuyé sur le bouton [Rythme], vous pouvez utiliser le bouton [+/-] pour sélectionner le rythme.

4. Démo One

Appuyez une première fois sur [Démo One] pour entrer en mode [Démo One], et appuyez une deuxième fois pour quitter le mode Démo One. Après être entré dans le mode Démo One, la chanson sélectionnée sera jouée. Lorsque la chanson est terminée, elle sera répétée. En mode Démo One, appuyez sur les touches [+/-] pour changer de chanson.

5. Démo All

Appuyez une première fois sur [Démo All] pour entrer en mode de chant continu, et appuyez une deuxième fois pour quitter le mode de chant continu. Une fois en mode de chant continu, la lecture commence à partir de la chanson en cours. Lorsque la chanson est terminée, la suivante commence, et toutes les chansons sont jouées en boucle. En mode de chant continu, appuyez sur les touches [+/-] pour changer de chanson.

6. Volume

Après avoir appuyé sur le bouton Volume, vous pouvez utiliser les touches [+] et [-] pour augmenter ou diminuer le volume. Le contrôle du volume comporte un total de 16 segments (1~16).

S020 Bach Menuet	S078 Czerny 599 Nr. 028	S139 Czerny 599 Nr. 089
S021 Bach Le Clavier Bien Tempéré	S079 Czerny 599 Nr. 029	S140 Czerny 599 Nr. 090
S022 Bach Bourrée	S080 Czerny 599 Nr. 030	S141 Czerny 599 Nr. 091
S023 Bach Invention	S081 Czerny 599 Nr. 031	S142 Czerny 599 Nr. 092
S024 Schubert Marches Militaires	S082 Czerny 599 Nr. 032	S143 Czerny 599 Nr. 093
S025 Schubert Moments Musicaux	S083 Czerny 599 Nr. 033	S144 Czerny 599 Nr. 094
S026 Schumann Traumerei	S084 Czerny 599 Nr. 034	S145 Czerny 599 Nr. 095
S027 Schumann Le Paysan Joyeux	S085 Czerny 599 Nr. 035	S146 Czerny 599 Nr. 096
S028 Schumann Sicilienne	S086 Czerny 599 Nr. 036	S147 Czerny 599 Nr. 097
S029 Richard Ballade pour Adeline	S087 Czerny 599 Nr. 037	S148 Czerny 599 Nr. 098
S030 Richard Ping Pong Sous les Arbres	S088 Czerny 599 Nr. 038	S149 Czerny 599 Nr. 099
	S089 Czerny 599 Nr. 039	S150 Czerny 599 Nr. 100
S031 Richard A Comme Amour	S090 Czerny 599 Nr. 040	
S032 Richard Mariage d'Amour	S091 Czerny 599 Nr. 041	
S033 Mendelssohn Chanson de Chasseur op. 19b-3	S092 Czerny 599 Nr. 042	
	S093 Czerny 599 Nr. 043	
S034 Mendelssohn Chanson du Printemps	S094 Czerny 599 Nr. 044	
S035 Haydn Petite Sérénade	S095 Czerny 599 Nr. 045	
S036 Pachelbel Canon en Ré	S096 Czerny 599 Nr. 046	
S037 Badarzewska Prière de Jeune Fille	S097 Czerny 599 Nr. 047	
S038 Liszt Liebestraume	S098 Czerny 599 Nr. 048	
S039 Tchaïkovski Danse des Mirlitons	S099 Czerny 599 Nr. 049	
S040 Oesten Le Rêve de Dolly	S100 Czerny 599 Nr. 050	
S041 Dvorak Humoresque	S101 Czerny 599 Nr. 051	
S042 Joplin The Entertainer	S102 Czerny 599 Nr. 052	
S043 Debussy La Fille aux Cheveux de Lin	S103 Czerny 599 Nr. 053	
	S104 Czerny 599 Nr. 054	
S044 Debussy Arabesque	S105 Czerny 599 Nr. 055	
S045 Debussy Clair de Lune	S106 Czerny 599 Nr. 056	
S046 L.C. Daquin Le Coucou	S107 Czerny 599 Nr. 057	
S047 Karl Böhm La Fontaine	S108 Czerny 599 Nr. 058	
S048 Burgmüller Pastorale	S109 Czerny 599 Nr. 059	
S049 Korsakov L'Abeille	S110 Czerny 599 Nr. 060	
S050 Haydn Lever du Soleil	S111 Czerny 599 Nr. 061	
S051 Czerny 599 No.001	S112 Czerny 599 Nr. 062	
S052 Czerny 599 No.002	S113 Czerny 599 Nr. 063	
S053 Czerny 599 No.003	S114 Czerny 599 Nr. 064	
S054 Czerny 599 No.004	S115 Czerny 599 Nr. 065	
S055 Czerny 599 No.005	S116 Czerny 599 Nr. 066	
S056 Czerny 599 No.006	S117 Czerny 599 Nr. 067	
S057 Czerny 599 No.007	S118 Czerny 599 Nr. 068	
S058 Czerny 599 No.008	S119 Czerny 599 Nr. 069	
S059 Czerny 599 No.009	S120 Czerny 599 Nr. 070	
S060 Czerny 599 No.010	S121 Czerny 599 Nr. 071	
S061 Czerny 599 No.011	S122 Czerny 599 Nr. 072	
S062 Czerny 599 No.012	S123 Czerny 599 Nr. 073	
S063 Czerny 599 No.013	S124 Czerny 599 Nr. 074	
S064 Czerny 599 No.014	S125 Czerny 599 Nr. 075	
S065 Czerny 599 No.015	S126 Czerny 599 Nr. 076	
S066 Czerny 599 No.016	S127 Czerny 599 Nr. 077	
S067 Czerny 599 No.017	S128 Czerny 599 Nr. 078	
S068 Czerny 599 No.018	S129 Czerny 599 Nr. 079	
S069 Czerny 599 No.019	S130 Czerny 599 Nr. 080	
S070 Czerny 599 No.020	S131 Czerny 599 Nr. 081	
S071 Czerny 599 No.021	S132 Czerny 599 Nr. 082	
S072 Czerny 599 No.022	S133 Czerny 599 Nr. 083	
S073 Czerny 599 No.023	S134 Czerny 599 Nr. 084	
S074 Czerny 599 No.024	S135 Czerny 599 Nr. 085	
S075 Czerny 599 No.025	S136 Czerny 599 Nr. 086	
S076 Czerny 599 No.026	S137 Czerny 599 Nr. 087	
S077 Czerny 599 No.027	S138 Czerny 599 Nr. 088	

14. -/+

Il y a les touches [+] et [-] pour une sélection séquentielle, un total de 2 touches. Elles peuvent être utilisées pour sélectionner rapidement le ton, le rythme, la chanson, le volume, le volume d'accompagnement, la vitesse, ou la transposition.

Si le nombre de pressions dépasse le nombre maximal de tons, rythmes ou chansons, la valeur originale sera conservée.

15. Sync/Vel

Appuyez sur [Sync/Vel] une première fois pour entrer en mode synchronisation, et appuyez sur [Sync] une deuxième fois pour sortir du mode synchronisation.

Lorsque vous entrez en mode synchronisation, le rythme s'arrête, puis les 34 premières touches seront automatiquement utilisées pour jouer le rythme sélectionné (accord).

Pour la synchronisation des accords, veuillez consulter les instructions de l'accompagnement avec un doigt ou plusieurs doigts.

(La valeur par défaut au démarrage est la désactivation de la vitesse des touches. Maintenez cette touche enfoncée pendant 5 secondes pour activer/désactiver la vitesse des touches.)

16. Accord

Appuyez sur le bouton [Accord] une première fois pour entrer en mode d'accord intégré, et appuyez sur le bouton [Accord] une deuxième fois pour sortir du mode d'accord intégré.

Le bouton [Accord] fonctionne uniquement en mode rythme et normal.

Lors de la lecture du rythme, appuyez sur le bouton [Accord] et appuyez sur les touches dans la plage A1 ~ F4# pour entendre le son d'accompagnement de l'accord correspondant.

Si vous ne pressez pas l'accord approprié, un accord simple sera joué.

Lorsque le rythme ne joue pas, appuyez sur le bouton [Accord] et appuyez sur les touches dans la plage A1 ~ F4# pour entendre le son de l'accord correspondant.

Si vous ne pressez pas l'accord approprié, un accord simple sera joué.

Pour les détails sur les accords d'accompagnement avec un ou plusieurs doigts, veuillez vous référer au tableau des accords à un doigt et au tableau des accords à plusieurs doigts joints.

L'accord intégré peut être utilisé avec les modes rythme/accord/synchronisation.

17. Enregistrement

Appuyez sur le bouton [Enregistrement] une première fois pour entrer en mode enregistrement, la dernière enregistrement sera effacé ; appuyez sur le bouton [Enregistrement] une deuxième fois pour quitter le mode enregistrement.

En mode enregistrement, le métronome sera joué et vous pouvez commencer l'enregistrement en appuyant sur n'importe quelle touche.

Le nombre maximal d'enregistrements est de 700. Lorsque la mémoire est pleine, la prochaine note ne pourra pas être enregistrée.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton [Lecture] à tout moment pour lire les notes ou sons de batterie enregistrés.

18. Lecture/LED*

Appuyez sur le bouton [Lecture/LED] une première fois pour lire les notes ou sons de batterie enregistrés, et appuyez sur [Lecture/LED] une deuxième fois pour arrêter la lecture.

Appuyez sur [Lecture] pour quitter le mode enregistrement.

Si aucune valeur n'est enregistrée précédemment, appuyez sur [Lecture] et aucune action ne se produira. (La valeur par défaut au démarrage est que la lumière du clavier est allumée. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer/désactiver le LED du clavier.)

19. Métronome

Appuyez sur le bouton [Métronome], la fonction d'action est le rythme de 1/4 de temps ~ 7/4 de temps + arrêt~+ temps.

La valeur prédéfinie du tempo est 120. Il y a 7 variations du son du métronome, allant de 1/4 de temps à 7/4 de temps.

Lors de l'enregistrement, appuyez sur le bouton [Métronome] pour changer le son du métronome.

Mode Bluetooth/MP3

20. Appuyez brièvement sur [▶/⏸] (en moins de 1 seconde) pour lire ou mettre en pause la chanson. En mode pause, appuyez sur [▶/⏸] pour continuer à jouer la chanson.

21. Appuyez brièvement sur [◀/⏮] (en moins de 1 seconde) pour sélectionner la chanson précédente.

Appuyez sur [◀/VOL-] pendant plus de 1 seconde pour diminuer le volume.

22. Appuyez brièvement sur [▶/VOL+] (en moins de 1 seconde) pour sélectionner la chanson suivante.

Appuyez sur [▶/VOL+] pendant plus de 1 seconde pour augmenter le volume.

R454 Carnaval
R455 Samba à l'orgue
R456 Reel
R457 Gay Gordons
R458 Valse Scand
R459 Style Rock des années 60
R460 Rock Standard
R461 Pop Rock Britannique
R462 Rock Vintage des années 60
R463 Shuffle Rock du Classement
R464 Pop Rock des années 60
R465 Rock Billy
R466 Rock Boogie
R467 Cha Cha Latin
R468 Rock Classique
R469 Shuffle Rock
R470 Pop Rock
R471 Rock'n Roll 1
R472 Rock'n Roll 2
R473 Rock Pur
R474 Jazz Rock 2
R475 Gospel Rapide
R476 Folk Rock 2
R477 Skiffle
R478 Funk Pop Rock
R479 Rock Contemporain
R480 Rock Acoustique
R481 Pop des années 50 2
R482 Pop Cool
R483 Pop Groovy
R484 Pop Vintage des années 60
R485 Pop des années 80 2
R486 Pop Rap
R487 Pop Rock 3
R488 Soul des années 60
R489 Soul des années 70
R490 Funk
R491 Shuffle 16 Beat
R492 Twist 2
R493 Pop Britannique 4
R494 Pop Britannique 5
R495 Hard Rock 1
R496 Hard Rock 2
R497 Fusion 2
R498 Fusion 3
R499 Funk Shuffle 1
R500 Funk Shuffle 2
R501 Fusion Shuffle 1
R502 Fusion Shuffle 2
R503 Pop Club 1
R504 Pop Club 2
R505 Pop 16 temps 1
R506 Pop 16 temps 2
R507 Pop 8 temps 1
R508 Pop 8 temps 2
R509 Soul 8 temps 1
R510 Soul 8 temps 2
R511 Rock 8 temps 1
R512 Rock 8 temps 2
R513 8 temps classique
R514 Pop guitare vintage

R515 Schlager Italia
R516 Disco des années 70 1
R517 Disco des années 70 2
R518 Disco funky
R519 Samedi soir
R520 Club Latin
R521 Disco chocolat
R522 Disco fox
R523 Disco funk
R524 Disco mains
R525 Disco party
R526 Disco samba
R527 Pop britannique
R528 Danse club
R529 R&B moderne
R530 Hip shuffle
R531 Charleston
R532 Disco pop
R533 Disco soul
R534 Disco trot
R535 Euro beat 2
R536 Rap 3
R537 Rave
R538 Techno 2
R539 Techno 3
R540 Disco funk des années 70
R541 Disco Philly
R542 Disco house
R543 Disco des années 80
R544 Polka Schlager
R545 Polka pop
R546 Bluegrass 1
R547 Bluegrass 2
R548 Bluegrass 3
R549 Valse pop 2
R550 Marche des États-Unis
R551 Hully Gully
R552 Tarantelle
R553 Limbo rock
R554 Valse swing
R555 Piano de pub
R556 Valse jazz 2
R557 Valse jazz 3
R558 Mélodie de spectacle
R559 Polka 2
R560 Polka Ober
R561 Polka de fête
R562 Mambo pop
R563 Pop fête latine
R564 Cumbia 2
R565 Parranda
R566 Carnaval 2
R567 Bossa Nova 2
R568 Mambo 2
R569 Mambo 3
R570 Boléro 2
R571 Cumbia 3
R572 Rock latin
R573 Disco latin
R574 Tijuana
R575 Reggae 2

R576 Salsa 2
R577 Calypso
R578 Danse Guad
R579 Reggae 12 temps
R580 Reggae 16 temps
R581 Swing fox
R582 Fox lent
R583 Cha Cha orgue
R584 Quick Step orgue
R585 Groove chat
R586 Jazz Dixie
R587 Jazz moyen
R588 Jazz Big Band
R589 Club jazz
R590 Ragtime 2
R591 Big Band Shuffle 1
R592 Big Band Shuffle 2
R593 Big Band Shuffle 3
R594 Band rapide 1
R595 Band rapide 2
R596 Soul franchement
R597 Funk jazz
R598 Big Band classique
R599 Jazz français
R600 Jump Jive
R601 Rock Standard2
R602 Ballade 16 Temps3
R603 Rock Contemporain2
R604 Ballade EP2
R605 Fusion4
R606 Fusion5
R607 Funk2
R608 Sérénade Guitare2
R609 Ballade Orgue3
R610 Joropo2
R611 Reggaeton2
R612 Valse Française2
R613 Merengue2
R614 Ballade Pop2
R615 Norteno2
R616 Jig2
R617 Hawaïenne2
R618 Disco des Années 70 3
R619 Disco des Années 70 4
R620 Beat Club2
R621 Rap 4
R622 Disco House2
R623 Swing MOR2
R624 Pop Rétro2
R625 Calypso2
R626 Pop Trance2
R627 Big Band Shuffle4
R628 Big Band Shuffle5
R629 Big Band Shuffle6
R630 Rock Allemand2
R631 Schlager Beat2
R632 Disco Funk2
R633 Disco Samba2
R634 Hip Hop Nouveau2
R635 Cat Groove2
R636 Laff2

T181 Barafon muet 2	T242 Flûte indienne 5	T303 Marimba 4	R088 Ballade 4	R149 Country 4	R210 Joropo
T182 Bodhran	T243 Horn anglais 3	T304 Clavier Attaque 4	R089 Ballade 5	R150 Country 5	R211 Reggaeton
T183 Kawala 2	T244 Dulcimer 2	T305 Basse Jungle 3	R090 Ballade Soul	R151 Jazz 1	R212 Valse Française
T184 Didgeridoo 2	T245 Koto 5	T306 Basson Dur 2	R091 Ballade 6/8	R152 Jazz 2	R213 Merengue
T185 Guitare douce	T246 Cloches tubulaires 3	T307 Suona 3	R092 Ballade acoustique	R153 Valse Jazz	R214 Ballade 12-8
T186 Suona 2	T247 Tsugaru 4	T308 Vibrato Dur 4	R093 Ballade colorée	R154 Ballade Jazz	R215 Norteno
T187 Deux os	T248 Tsugaru 5	T309 Guitare à sac 3	R094 Ballade guitare	R155 Lounge	R216 Jig
T188 Organe Jazz 3	T249 Barafon muet 4	T310 Accord doux 4	R095 Ballade piano	R156 Jive	R217 Hawaïenne
T189 Blockwood 3	T250 Horns doubles 4	T311 Barafon Attaque 4	R096 Ballade orgue	R157 Ragtime	R218 Electronica
T190 Santur doux	T251 Saxophone doux 3	T312 Basson Dur 3	R097 Groove 1	R158 Charleston	R219 Funky House
T191 Koto 4	T252 Bodhran 3	T313 Dulcimer 4	R098 Groove 2	R159 Big Band	R220 Beat Club
T192 Castagnettes	T253 Pincement de guitare 3	T314 Twin Bones 4	R099 Groove 3	R160 Swing	R221 Club Retro
T193 Attaque de Viola 3	T254 Crystal 3	T315 Saxophone doux 5	R100 Groove 4	R161 Caribéen	R222 Pop Mod Chart
T194 Blockwood 4	T255 Guitare croissante 2	T316 Shamisen 5	R101 Groove 5	R162 Reggae	R223 Swing MOR
T195 Corde brillante 2	T256 Organe Jazz 6	T317 Suona 4	R102 Groove 6	R163 Cha Cha	R224 Pop Retro
T196 Deux os 2	T257 Clavier Barafon 2	T318 Bodhran 4	R103 Groove 7	R164 Rumba	R225 Rumba Flamenco
T197 Saxophone ténor 2	T258 Xylophone 4	T319 Shamisen 6	R104 Groove 8	R165 Samba	R226 Trance Pop
T198 Organ wind	T259 Santur doux 3	T320 Vibraphone électrique 6	R105 Groove 9	R166 BossaNova	R227 Orch Big Band 2
T199 Flûte en fer	T260 Kawala 4	T321 Tsugaru 7	R106 Piano 1	R167 Mambo	R228 Big Band Rapide 2
T200 Bodhran 2	T261 Guitare douce 5	T322 Harpe octa 3	R107 Piano 2	R168 Salsa	R229 Swing de Minuit
T201 Flûte en fer 2	T262 Nay 4	T323 Kalimba 4	R108 Piano 3	R169 Beguine	R230 Rock Allemand
T202 Organe Jazz 4	T263 Harpe synthétique 3	T324 Clavier doux 2	R109 Piano 4	R170 Cumbia	R231 Schlager Beat
T203 Santur doux 2	T264 Wind Organ 3	T325 Horn anglais 4	R110 Piano 5	R171 Latine	R232 Hip Hop Mellow
T204 Blockwood 5	T265 Shanai 2	T326 Didgeridoo 6	R111 Piano 6	R172 Baroque	R233 Hip Hop Classique
T205 Shamisen 4	T266 Blockwood 6	T327 Barafon 4	R112 Piano 7	R173 Boléro	R234 Hip Hop Nouveau
T206 Flûte indienne 2	T267 Vibraphone électrique 4	T328 Flûte indienne 7	R113 Piano 8	R174 Hollywoood	R235 Duranguense
T207 Vibraphone électrique 2	T268 Kawala 5	T329 Flûte d'orgue 2	R114 Piano 9	R175 Foxtrot	R236 Rire
T208 Guitare douce 2	T269 Guitare croissante 3	T330 Santur doux 4	R115 Piano 10	R176 Paso Doble	R237 Ober Walzer
T209 Barafon muet 3	T270 Guitare croissante 4	T331 Barafon muet 7	R116 Débranché 1	R177 Quick Step	R238 Bhangra
T210 Horns doubles 2	T271 Cloches en acier	T332 Flûte Nay 7	R117 Débranché 2	R178 Bachata	R239 Zouk
T211 Xylophone 2	T272 Wind Organ 4	T333 Vibrato Dur 5	R118 Débranché 3	R179 Boston	R240 Marche Allemande
T212 Didgeridoo 3	T273 Accord doux 2	T334 Bari & Tenor 4	R119 Débranché 4	R180 Tango	R241 Enka
T213 Organ wind 2	T274 Kalimba 3	T335 Guitare à sac 4	R120 Débranché 5	R181 Valse	R242 Boléro Lento
T214 Cloches d'église 2	T275 Twin Bones 3	T336 Saxophone Ténor 3	R121 Débranché 6	R182 Marche	R243 Reggae de Shérif
T215 Tsugaru 3	T276 Cloches d'église 3	T337 Flûte d'orgue 3	R122 Débranché 7	R183 Polka	R244 Beguine 2
T216 Nay 2	T277 Koto 6	T338 Dulcimer 5	R123 Débranché 8	R184 Classique 1	R245 Disco Latin
T217 Pincement de guitare 2	T278 Clavier Barafon 3	T339 Twin Bones 5	R124 Danse 1	R185 Classique 2	R246 Tango 4
T218 Guitare croissante	T279 Barafon muet 5	T340 Guitare croissante 5	R125 Danse 2	R186 Folk Chinois 1	R247 Tango 5
T219 Flûte indienne 3	T280 Nay 5	T341 Kalimba 5	R126 Disco	R187 Folk Chinois 2	R248 Rock & Roll
T220 Harpe synthétique 2	T281 Basse Jungle 2	T342 Harpe octa 4	R127 House	R188 Opéra Chinois 1	R249 Rock & Roll Shuffle 1
T221 Saxophone doux 2	T282 Accord doux 3	T343 Flûte Nay 8	R128 Euro Beat	R189 Opéra Chinois 2	R250 Oldies R & R
T222 Xylophone 3	T283 Hard Vibe 3	T344 Horns doubles 5	R129 Danse Funky	R190 Ballade Chinoise	R251 Detroit Pop 1
T223 Horn anglais 2	T284 Clavier doux	T345 Didgeridoo 7	R130 Danse des années 80	R191 Pop Chinois	R252 Detroit Pop 2
T224 Guitare douce 3	T285 Chanterelle 2	T346 Horn anglais 5	R131 Techno	R192 Xin Jiang	R253 Méditation de Louange
T225 Castagnettes 2	T286 Harpe octave 2	T347 Kawala 6	R132 Fusion	R193 Shan Bei	R254 Louange Rapide
T226 Guitare douce 4	T287 Blockwood 7	T348 Marimba 5	R133 Blues 1	R194 Yun Nan	R255 Boogie Piano
T227 Hard Vibe 2	T288 Barafon muet 6	T349 Barafon 5	R134 Blues 2	R195 He Nan	R256 Lovely Shuffle
T228 Reed Horn	T289 Pincement de guitare 4	T350 Accord doux 5	R135 Blues 3	R196 An Hui	R257 Rock & Roll des années 60
T229 Nay 3	T290 Dulcimer 3	T351 Barafon muet 8	R136 Funky 1	R197 Guang Dong	R258 Funk Kool
T230 Bari & Tenor	T291 Saxophone doux 4	T352 Horns doubles 6	R137 Funky 2	R198 Xi Zang	R259 Blueberry Blues
T231 Kawala 3	T292 Vibraphone électrique 5	T353 Cloches d'église 4	R138 Funky 3	R199 Mongol	R260 Shuffle Blues
T232 Flûte indienne 4	T293 Tsugaru 6	T354 Wind Organ 5	R139 Gospel	R200 Coréen	R261 Mambo 4
T233 Didgeridoo 4	T294 Reed Horn 2	T355 Clavier Attaque 5	R140 Rap 1	R201 J-Pop Hit	R262 Mambo 5
T234 Clavier Attaque 2	T295 Castagnettes 3	T356 Organe Jazz 7	R141 Rap 2	R202 Ballade 16 Beat 2	R263 Classiques Pop
T235 Marimba 3	T296 Flûte en fer 3	T357 Reed Horn 3	R142 Soul 1	R203 Ballade Pop des années 70	R264 Live 8 Beat
T236 Bari & Tenor 2	T297 Clavier Attaque 3	T358 Saxophone Ténor 4	R143 Soul 2	R204 Ballade EP	R265 Power Rock 2
T237 Viola lente	T298 Bari & Tenor 3	T359 Guitare Chorus 2	R144 Soul 3	R205 Power Ballad	R266 Acoustic Rock 2
T238 Flûte d'orgue	T299 Flûte indienne 6	T360 Didgeridoo 8	R145 Soul 4	R206 Ballade Guitare 2	R267 Cool 8 Beat
T239 Organe Jazz 5	T300 Guitare douce 6	T361 Santur doux 5	R146 Country 1	R207 Ballade R&B Nouvelle	R268 Uptempo 8 Beat
T240 Vibraphone électrique 3	T301 Flûte Nay 6	T362 Clavi 6	R147 Country 2	R208 Sérénade Guitare	R269 Ballade Rock des années 90
T241 Horns doubles 3	T302 Didgeridoo 5	T363 Kalimba 6	R148 Country 3	R209 Ballade Orgue 2	R270 Chart Rock Shuffle 2

T547	Didgeridoo 17	T608	Flûte d'orgue 6	T669	Vibrato dur 11	T730	Kawala 17	T791	Guitare Chorus 8	T852	Cloche en métal 9
T548	Kalimba 10	T609	Flûte Nay 11	T670	Barafon muet 20	T731	Guitare à sac 13	T792	Reed Organ 9	T853	Guitare de chœur 10
T549	Castagnettes 9	T610	Barafon Attaque 10	T671	Cloches tubulaires 7	T732	Guitare électrique (clean) 10	T793	Marimba 10	T854	Cristal 13
T550	Didgeridoo 18	T611	Cor anglais 13	T672	Suona 12	T733	Flûte Tron 10	T794	Vibraphone électrique 11	T855	Cor de roseau 11
T551	Bodhran 8	T612	Suona 8	T673	String lumineux 8	T734	Kawala 18	T795	Guitare douce 16	T856	Cloche en métal 10
T552	Cor anglais 12	T613	Reed Organ 5	T674	Vibrato dur 12	T735	Flûte Tron 11	T796	Viola Attaque 10	T857	Kawala 21
T553	Vibrato dur 10	T614	Shamisen 8	T675	Violon lent 8	T736	Cloches tubulaires 8	T797	Reed Organ 10	T858	Attaque de harpe 10
T554	Bodhran 9	T615	Koto 10	T676	Shamisen 11	T737	Synth Harpsi. 13	T798	Bari & Tenor 12	T859	Harpe octogonale 11
T555	Flûte indienne 10	T616	Shamisen 9	T677	Flûte Tron 9	T738	Santur doux 13	T799	Saxophone doux 22	T860	Kalimba 15
T556	Dulcimer 9	T617	Cloches d'église 9	T678	Clavier Attaque 11	T739	Cloches tubulaires 9	T800	Organe Jazz 13	T861	Cloches tubulaires 13
T557	Clavier doux 8	T618	Flûte Nay 12	T679	Horns doubles 9	T740	Barafon Attaque 11	T801	Guitare douce 17	T862	Guitare électrique (propre) 11
T558	Viola Attaque 5	T619	Basson dur 9	T680	Flûte d'orgue 12	T741	Barafon Attaque 12	T802	Xylophone 9	T863	Orgue de jazz 15
T559	Harpe Attaque	T620	Violon lent 7	T681	Twin Bones 8	T742	Vibraphone électrique 10	T803	Xylophone 10	T864	Attaque Barafon 15
T560	Barafon muet 17	T621	Saxophone doux 17	T682	Reed Organ 6	T743	Horns doubles 11	T804	Cloches d'église 11	T865	Guitare douce 20
T561	Saxophone Ténor 8	T622	Guitare croissante 10	T683	Flûte d'orgue 9	T744	Shanai 10	T805	Suona 16	T866	Accord doux 13
T562	Twin Bones 7	T623	Harpe Attaque 2	T684	Violon lent 9	T745	String lumineux 13	T806	Cristal 11	T867	Harpichord synthé. 17
T563	Guitare Chorus 6	T624	Suona 9	T685	Dulcimer 12	T746	Crystal 9	T807	Guitare de chœur 9	T868	Bodhran 12
T564	Shanai 7	T625	Flûte Nay 13	T686	Tsugaru 11	T747	Clavi 13	T808	Cristal 12	T869	Bloc de bois 12
T565	Kalimba 11	T626	Synth Harpsi. 8	T687	Flûte d'orgue 13	T748	Saxophone doux 20	T809	Basson dur 13	T870	Attaque de harpe 11
T566	Basse Jungle 6	T627	Didgeridoo 19	T688	Santur doux 10	T749	Flûte Tron 12	T810	Castagnettes 11	T871	Orgue à tuyaux 12
T567	Barafon Attaque 8	T628	Flûte Nay 14	T689	Suona 13	T750	Dulcimer 14	T811	Kawala 20	T872	Orgue de jazz 16
T568	Clavier doux 9	T629	Synth Harpsi. 9	T690	Guitare douce 13	T751	Violon lent 11	T812	Nay 16	T873	Didgeridoo 21
T569	Cloches Tubulaires 4	T630	Saxophone doux 18	T691	Xylophone 8	T752	Saxophone Ténor 11	T813	Cloches tubulaires 11	T874	Cloches d'église 14
T570	Reed Organ 4	T631	Koto 11	T692	Dulcimer 13	T753	Flûte Nay 15	T814	Basson dur 14	T875	Harpichord synthé. 18
T571	Pincement de guitare 10	T632	Kalimba 12	T693	Marimba 9	T754	Guitare douce 15	T815	Barafon 8	T876	Guitare de chœur 11
T572	Bodhran 10	T633	Suona 10	T694	Guitare douce 14	T755	Shanai 11	T816	Marimba 11	T877	Orgue à tuyaux 13
T573	Clavi 11	T634	Harpe Oct 6	T695	Viola Attaque 9	T756	Basson dur 12	T817	Saxophone doux 23	T878	Shamisen 13
T574	Viola Attaque 6	T635	Koto 12	T696	Vibrato dur 13	T757	Synth Harpsi. 14	T818	Attaque Barafon 13	T879	Jungle Bass 10
T575	Synth Harpsi. 7	T636	Shanai 8	T697	Koto 13	T758	Saxophone doux 21	T819	Vibraphone électrique 12	T880	Shamisen 14
T576	Basse Jungle 7	T637	Guitare électrique (clean) 8	T698	Saxophone Ténor 9	T759	Suona 14	T820	Orgue à tuyaux 15	T881	Cloches tubulaires 14
T577	Koto 9	T638	Clavi 12	T699	Kawala 15	T760	Kalimba 13	T821	Attaque Barafon 14	T882	Cor anglais 17
T578	Cloches d'église 7	T639	Harpe Attaque 3	T700	Cloches en métal 6	T761	Suona 15	T822	Vibraphone électrique 13	T883	Cristal 14
T579	Accord doux 9	T640	Clavier Attaque 10	T701	Accord doux 11	T762	Violon lent 12	T823	Guitare douce 18	T884	Barafon 9
T580	Cloches Tubulaires 5	T641	String lumineux 6	T702	Flûte d'orgue 10	T763	Reed Organ 7	T824	Xylophone 11	T885	Cor de roseau 12
T581	Guitare à sac 12	T642	Flûte d'orgue 7	T703	Flûte d'orgue 11	T764	Kawala 19	T825	Saxophone ténor 12	T886	Double Cors 13
T582	Guitare croissante 8	T643	Guitare électrique (clean) 9	T704	String lumineux 9	T765	Reed Horn 9	T826	Harpe octogonale 8	T887	Guitare de chœur 12
T583	Barafon muet 18	T644	Kawala 12	T705	Santur doux 11	T766	Harpe Attaque 7	T827	Shamisen 12	T888	Guitare croissante 13
T584	Accord doux 10	T645	Bodhran 11	T706	Basson dur 10	T767	Harpe Oct 7	T828	Cor de roseau 10	T889	Shanai 12
T585	Guitare électrique (clean) 6	T646	Shanai 9	T707	Flûte d'orgue 14	T768	Kalimba 14	T829	Marimba 12	T890	Twin Bones 12
T586	Viola Attaque 7	T647	Suona 11	T708	Synth Harpsi. 11	T769	Twin Bones 9	T830	Orgue à tuyaux 11	T891	Barafon 10
T587	Kawala 11	T648	Synth Harpsi. 10	T709	Saxophone doux 19	T770	Clavier Attaque 12	T831	Attaque Clav. 13	T892	Jungle Bass 11
T588	Santur doux 7	T649	Bari & Tenor 6	T710	String lumineux 10	T771	Bari & Tenor 11	T832	Basson dur 15	T893	Marimba 13
T589	Chanson brillante 5	T650	Kawala 13	T711	String lumineux 11	T772	Harpe Attaque 8	T833	Double Cors 12	T894	Guitare croissante 14
T590	Guitare électrique (clean) 7	T651	Bari & Tenor 7	T712	Basse Jungle 9	T773	Cor anglais 16	T834	Clavi 13	T895	Attaque de violon 12
T591	Barafon Attaque 9	T652	Cor de roseau 7	T713	Accord doux 12	T774	Twin Bones 10	T835	Cloches d'église 12	T896	Shamisen 15
T592	Vibraphone électrique 9	T653	Shamisen 10	T714	Cor de roseau 8	T775	Clavi doux 12	T836	Harpe octogonale 9	T897	Tsugaru 12
T593	Cloches en métal 5	T654	Clavi doux 11	T715	Violon lent 10	T776	Cloches tubulaires 10	T837	Harpe octogonale 10	T898	Cor de roseau 13
T594	Barafon muet 19	T655	Bari & Tenor 8	T716	Synth Harpsi. 12	T777	Violon lent 13	T838	Flûte indienne 13	T899	Shanai 13
T595	Guitare Chorus 7	T656	Santur doux 9	T717	Harpe Attaque 6	T778	Synth Harpsi. 15	T839	Attaque de violon 11	T900	Castagnettes 13
T596	Clavier doux 10	T657	Harpe Attaque 4	T718	Santur doux 12	T779	Pincement de guitare 12	T840	Clavi 14	T901	Orgue à tuyaux 12
T597	Viola Attaque 8	T658	String lumineux 7	T719	Basson dur 11	T780	Cloches d'église 10	T841	Koto 15	T902	Twin Bones 13
T598	Cloches d'église 8	T659	Pincement de guitare 11	T720	Cor anglais 15	T781	Castagnettes 10	T842	Guitare douce 19	T903	Guitare de chœur 13
T599	Santur doux 8	T660	Flûte d'orgue 11	T721	Crystal 8	T782	Twin Bones 11	T843	Castagnettes 12	T904	Flûte Tron 13
T600	Flûte d'orgue 10	T661	Guitare douce 12	T722	Bari & Tenor 10	T783	Flûte indienne 12	T844	Orgue de jazz 14	T905	Koto 16
T601	Flûte indienne 11	T662	Cor anglais 14	T723	Koto 14	T784	Bloc de bois 11	T845	Cornemuse 14	T906	Harpe octogonale 12
T602	Tsugaru 10	T663	Kawala 14	T724	Didgeridoo 20	T785	Harpe Attaque 9	T846	Cloche en métal 8	T907	Guitare croissante 15
T603	Dulcimer 10	T664	Guitare croissante 11	T725	Saxophone Ténor 10	T786	Crystal 10	T847	Cloches d'église 13	T908	Shanai 14
T604	Guitare croissante 9	T665	Harpe Attaque 5	T726	String lumineux 12	T787	Barafon muet 21	T848	Pinch de guitare 13	T909	Guitare électrique (propre) 12
T605	Cloches tubulaires 6	T666	Bari & Tenor 9	T727	Vibrato dur 14	T788	Synth Harpsi. 16	T849	Clavi 14	T910	Castagnettes 14
T606	Basse Jungle 8	T667	Flûte d'orgue 8	T728	Horns doubles 10	T789	Reed Organ 8	T850	Cloches tubulaires 12	T911	Orgue à tuyaux 13
T607	Dulcimer 11	T668	Bloc de bois 10	T729	Kawala 16	T790	Cloches en métal 7	T851	Guitare croissante 12	T912	Guitare électrique (propre) 13

T913 Accord doux 14	T943 Cloches d'église 15	T973 Guitare de chœur 15	T364 Didgeridoo 9	T425 Horns doubles 8	T486 Flûte Tron 7
T914 Twin Bones 14	T944 Saxophone ténor 14	T974 Bari et Tenor 15	T365 Wind Organ 6	T426 Clavi 8	T487 Accord doux 7
T915 Marimba 14	T945 Double Cors 14	T975 Saxophone ténor 16	T366 Flûte en fer 4	T427 Vibraphone électrique 7	T488 Shanai 6
T916 Jungle Bass 12	T946 Barafon 12	T976 Flûte indienne 15	T367 Saxophone doux 6	T428 Castagnettes 5	T489 Woodblock 9
T917 Guitare électrique (propre) 14	T947 Cloche en métal 12	T977 Bodhran 15	T368 Suona 5	T429 Saxophone Ténor 5	T490 Saxophone doux 10
T918 Barafon 11	T948 Marimba 15	T978 Shamisen 16	T369 Guitare douce 7	T430 Saxophone Ténor 6	T491 Violon lent 6
T919 Attaque de violon 13	T949 Vibraphone électrique 15	T979 Attaque de harpe 14	T370 Vibrato Dur 6	T431 Didgeridoo 10	T492 Saxophone doux 11
T920 Violon lent 14	T950 Accord doux 15	T980 Barafon 13	T371 Organe Jazz 8	T432 Kalimba 7	T493 Guitare Chorus 4
T921 Harpe octogonale 13	T951 Cloche en métal 13	T981 Jungle Bass 15	T372 Guitare croissante 6	T433 Cor anglais 9	T494 Clavier Attaque 7
T922 Dulcimer 15	T952 Saxophone ténor 15	T982 Flûte Tron 14	T373 Xylophone 5	T434 Pincement de guitare 6	T495 Reed Organ 2
T923 Bari et Tenor 13	T953 Guitare électrique (propre) 15	T983 Attaque de harpe 15	T374 Guitare à sac 5	T435 Vibrato dur 8	T496 Viola Attaque 4
T924 Cornemuse 15	T954 Clavi 15	T984 Koto 17	T375 Guitare à sac 6	T436 Barafon muet 13	T497 Koto 7
T925 Attaque Clav. 14	T955 Bari et Tenor 14	T985 Orgue de roseau 15	T376 Clavi 7	T437 Saxophone Ténor 7	T498 Tsugaru 8
T926 Kalimba 16	T956 Attaque de harpe 13	T986 Attaque Clav. 15	T377 Vibrato Dur 7	T438 Guitare à sac 8	T499 Guitare à sac 10
T927 Vibe dur 15	T957 Guitare de chœur 14	T987 Clavi 15	T378 Kawala 7	T439 Shanai 5	T500 Clavier Attaque 8
T928 Orgue à tuyaux 14	T958 Shanai 15	T988 Double Cors 15	T379 Shanai 3	T440 Cor anglais 10	T501 Flûte Tron 8
T929 Jungle Bass 13	T959 Orgue de roseau 14	T989 Cloche en métal 15	T380 Suona 6	T441 Didgeridoo 11	T502 Marimba 8
T930 Vibraphone électrique 14	T960 Bodhran 14	T990 Violon lent 15	T381 Basse Jungle 4	T442 Flûte d'orgue 5	T503 Guitare à sac 11
T931 Attaque de violon 14	T961 Jungle Bass 14	T991 Santur doux 15	T382 Guitare croissante 7	T443 Barafon Attaque 6	T504 Basson dur 7
T932 Bodhran 13	T962 Tsugaru 14	T992 Barafon 14	T383 Guitare à sac 7	T444 Basse Jungle 5	T505 Barafon muet 15
T933 Cloches tubulaires 15	T963 Shanai 16	T993 Orgue à tuyaux 15	T384 Crystal 4	T445 Barafon 7	T506 Saxophone doux 12
T934 Flûte indienne 14	T964 Cornemuse 16	T994 Castagnettes 15	T385 Pincement de guitare 5	T446 Santur doux 6	T507 Clavier Attaque 9
T935 Saxophone ténor 13	T965 Attaque de violon 15	T995 Pinch de guitare 16	T386 Blockwood 8	T447 Violon lent 3	T508 Organe Jazz 12
T936 Pinch de guitare 14	T966 Cloche en métal 14	T996 Flûte Tron 15	T387 Saxophone doux 7	T448 Basson dur 6	T509 Guitare douce 9
T937 Cloche en métal 11	T967 Cristal 15	T997 Tsugaru 15	T388 Barafon Attaque 5	T449 Didgeridoo 12	T510 Didgeridoo 13
T938 Tsugaru 13	T968 Corde brillante 15	T998 Cor de roseau 15	T389 Barafon 6	T450 Kalimba 8	T511 String lumineux 4
T939 Santur doux 14	T969 Cor de roseau 14	T999 Barafon 15	T390 Flûte d'orgue 4	T451 Guitare électrique (clean) 3	T512 Guitare électrique (clean) 4
T940 Corde brillante 14	T970 Pinch de guitare 15	T1000 Guitare électrique (propre) 16	T391 Barafon muet 9	T452 Dulcimer 8	T513 Tsugaru 9
T941 Harpe octogonale 14	T971 Harpe octogonale 15		T392 Shanai 4	T453 Cor de roseau 5	T514 Flûte Nay 10
T942 Attaque de harpe 12	T972 Twin Bones 15		T393 Clavier doux 3	T454 Bodhran 5	T515 Cor de roseau 6

Anhang 2 (Vergleichstabelle für Rhythmen)

R001 8Temps 1	R030 Pop 4	R059 Rock des années 60 2	T394 Harpe octa 5	T455 Saxophone doux 9	T516 Didgeridoo 14
R002 8Temps 2	R031 Pop 5	R060 Rock des années 70	T395 Flûte Tron 5	T456 Barafon muet 14	T517 Clavier doux 5
R003 8Temps 3	R032 Pop 6	R061 Rock des années 80	T396 Chanson brillante 3	T457 Pincement de guitare 7	T518 Saxophone doux 13
R004 8Temps 4	R033 Pop 7	R062 Rock puissant	T397 Organe Jazz 9	T458 Flûte d'orgue 7	T519 Reed Organ 3
R005 8Temps 5	R034 Pop 8	R063 Rock énergique	T398 Barafon muet 10	T459 Pincement de guitare 8	T520 Cloches en métal 3
R006 8Temps 6	R035 Pop 9	R064 Rock sombre	T399 Violon lent 2	T460 Flûte indienne 9	T521 Clavi 10
R007 8Temps 7	R036 Pop 10	R065 Rock jazz	T400 Saxophone doux 8	T461 Guitare à sac 9	T522 Flûte d'orgue 8
R008 8Temps 8	R037 Pop 11	R066 Rock doux	T401 Cor anglais 6	T462 Crystal 6	T523 Synth Harpsi. 6
R009 8Temps 9	R038 Pop 12	R067 Pop Rock 1	T402 Cor de roseau 4	T463 Twin Bones 6	T524 Bari & Tenor 5
R010 8Temps 10	R039 Pop 13	R068 Pop Rock 2	T403 Flûte indienne 8	T464 Crystal 7	T525 Cloches en métal 4
R011 8Temps 11	R040 Pop 14	R069 Funky Rock 1	T404 Castagnettes 4	T465 Guitare douce 8	T526 Saxophone doux 14
R012 8Temps 12	R041 Pop Boléro	R070 Funky Rock 2	T405 Cor anglais 7	T466 Pincement de guitare 9	T527 Castagnettes 8
R013 8Temps 13	R042 Pop BossaNova	R071 Ballade Rock	T406 Flûte Tron 6	T467 Clavier Attaque 6	T528 Didgeridoo 15
R014 8Temps 14	R043 Valse Pop	R072 Folk Rock	T407 Cor anglais 8	T468 Bodhran 6	T529 Saxophone doux 15
R015 8Temps 15	R044 Danse Pop	R073 Rock lent 1	T408 Basson dur 4	T469 Suona 7	T530 Barafon muet 16
R016 8Temps 16	R045 Motown	R074 Rock lent 2	T409 Dulcimer 6	T470 Guitare Chorus 3	T531 Guitare douce 10
R017 8Temps 17	R046 Pop Britannique 1	R075 Rock lent 3	T410 Xylophone 6	T471 Violon lent 4	T532 Accord doux 8
R018 8Temps 18	R047 Pop Britannique 2	R076 Rock lent 4	T411 Barafon muet 11	T472 Clavi 9	T533 Flûte d'orgue 9
R019 16Temps 1	R048 Pop Britannique 3	R077 Rock&Roll 1	T412 Flûte Nay 9	T473 Castagnettes 6	T534 Didgeridoo 16
R020 16Temps 2	R049 Pop Guitar	R078 Rock&Roll 2	T413 Barafon muet 12	T474 Violon lent 5	T535 Guitare électrique (clean) 5
R021 16Temps 3	R050 Pop Lente	R079 Shuffle 1	T414 Horns doubles 7	T475 Organe Jazz 10	T536 Cor anglais 11
R022 16Temps 4	R051 Pop des années 50	R080 Shuffle 2	T415 Kawala 8	T476 Organe Jazz 11	T537 Saxophone doux 16
R023 16Temps 5	R052 Pop des années 80	R081 Boogie 1	T416 Clavi 4	T477 Vibraphone électrique 8	T538 Guitare douce 11
R024 16Temps 6	R053 Rock 1	R082 Boogie 2	T417 Basson dur 5	T478 Bodhran 7	T539 Basson dur 8
R025 16Temps 7	R054 Rock 2	R083 Boogie 3	T418 Dulcimer 7	T479 Cloches en métal 2	T540 Kalimba 9
R026 16Temps 8	R055 Rock 3	R084 Twist	T419 Accord doux 6	T480 Synth Harpsi. 5	T541 Koto 8
R027 Pop 1	R056 Rock 4	R085 Ballade 1	T420 Cloches d'église 5	T481 Marimba 6	T542 Clavier doux 6
R028 Pop 2	R057 Rock des années 50	R086 Ballade 2	T421 Shamisen 7	T482 Marimba 7	T543 Xylophone 7
R029 Pop 3	R058 Rock des années 60 1	R087 Ballade 3	T422 Synth Harpsi. 4	T483 Barafon Attaque 7	T544 Clavier doux 7
			T423 Crystal 5	T484 Castagnettes 7	T545 Cloches d'église 6
			T424 Kawala 9	T485 Vibrato dur 9	T546 Kawala 10

R637 Valse Pop3	R698 Valse Bohémienne2	R759 Valse Jazz Rapide2
R638 Bhangra2	R699 Samba3	R760 Ballade Country4
R639 Twist3	R700 Samba4	R761 Dixieland2
R640 Marche Allemande2	R701 Jive3	R762 Jazz Français3
R641 Enka2	R702 Foxtrot3	R763 Country Facile2
R642 Boléro Lent2	R703 Pasodoble2	R764 Succès Country2
R643 Swing de Minuit2	R704 Valse des Highlands2	R765 8 Beat Country2
R644 Jazz Français2	R705 Polka Schlager2	R766 Blue Grass4
R645 Pop Latine Party2	R706 Grupera2	R767 Blue Grass5
R646 Tango6	R707 Danzon2	R768 Blue Grass6
R647 Tango7	R708 Polka Alp2	R769 Sœurs Gospel2
R648 Parranda2	R709 Saeidy2	R770 Valse Italienne2
R649 Rock Latine2	R710 Bhajan2	R771 Limbo Rock2
R650 Rock Acoustique3	R711 Groove Hip Hop2	R772 Bluegrass2
R651 Pop des Années 80 3	R712 Shuffle Hip2	R773 Frères Country2
R652 Soul des Années 60 2	R713 Groove Orgue2	R774 Country Scand 3
R653 Fusion Shuffle3	R714 Pop Chart3	R775 Country Scand 4
R654 Fusion Shuffle4	R715 Ballade Country3	R776 Scand Shuffle2
R655 Pop 16 Temps3	R716 Ballade Romantique2	R777 Chart Country des Années 70 2
R656 Pop 16 Temps4	R717 Ballade Analogique2	R778 Piano Pub2
R657 Rock des Années 60 3	R718 Pop Électronique2	R779 Polka3
R658 Brit Rock Pop2	R719 Rock Blues2	R780 Cha Cha Rock3
R659 Blueberry Blues2	R720 Rave2	R781 Rock Schlager3
R660 Skiffle3	R721 Succès US Chart2	R782 Samba Orgue2
R661 Mambo6	R722 Ballade Alp3	R783 Gay Gordons2
R662 Mambo7	R723 8 Beat Moderne2	R784 Valse Swing2
R663 Pop Club3	R724 Hip Hop Euro2	R785 Reel2
R664 Schlager Italia2	R725 Pop Disco2	R786 Ballade de Film2
R665 Power Rock3	R726 Philly Disco2	R787 Pop Cool2
R666 Rock'n Roll 3	R727 Big Band Mod Shuffle2	R788 Rock & Roll Shuffle3
R667 Cool 8 Beat2	R728 Big Band Moderne2	R789 Hard Rock3
R668 Pop Britannique6	R729 8 Beat Adriatique2	R790 Hard Rock4
R669 Pop Britannique7	R730 Disco Chocolat2	R791 Pop Club4
R670 Soul 8 Beat3	R731 Trance Euro2	R792 Pop 8 Beat3
R671 Brit Pop2	R732 Beat Euro3	R793 Pop 8 Beat4
R672 Disco Latine2	R733 Techno4	R794 Rock des Années 60 4
R673 Brit Pop Swing2	R734 Reggae3	R795 Ballade 16 Temps 4
R674 Gospel Rapide2	R735 Chillout Café2	R796 Rock Direct2
R675 Bossa Rapide2	R736 Chanson d'Amour2	R797 Ballade Facile2
R676 Pop Guitare des Années 60 2	R737 House Française2	R798 Pop Mambo2
R677 Soul des Années 90	R738 Valse Jazz4	R799 Bossa Nova3
R678 Funk Shuffle3	R739 Piano Classique2	R800 Forro2
R679 Rock 8 Temps3	R740 Fête Disco2	R801 Classiques Pop2
R680 Cha Cha Rock2	R741 Danse Club2	R802 Live 8 Beat2
R681 Guijira2	R742 Club Guitare Jazz2	R803 Power Rock4
R682 Ballade Rock2	R743 Jazz Moderne2	R804 Rock Acoustique4
R683 Soul 5	R744 Pop Polka2	R805 Cool 8 Beat3
R684 Classique 8 Beat2	R745 Marche USA2	R806 Uptempo 8 Beat2
R685 Boléro3	R746 Polka Ober2	R807 Ballade Rock des Années 90 2
R686 Frères Soul2	R747 Écoute Facile2	R808 Shuffle Rock Chart3
R687 Reggae Joyeux2	R748 Band Rapide3	R809 Pop Britannique3
R688 Pop Latine2	R749 Band Rapide4	R810 Samba Brésilienne2
R689 Rock Lent 6-8 Temps2	R750 Big Band Rapide3	R811 Swing Pop Britannique3
R690 Moderne 6-8 Temps2	R751 Swing Orchestre3	R812 8 Beat des Années 60 2
R691 Orchestral 6-8 Temps2	R752 Swing Orchestre4	R813 Bossa Rapide3
R692 Soul Lent2	R753 Finger Picking2	R814 Pop Guitare des Années 60 3
R693 Ballade Piano3	R754 Hully Gully2	R815 Soul des Années 90 2
R694 Disco Trot2	R755 Valse Viennoise2	R816 Guijira3
R695 Disco Hands2	R756 Chanson de Spectacle2	R817 Hip Hop Euro3
R696 Pop Britannique8	R757 Rumba3	R818 Pop Disco3
R697 Mazurka Italienne2	R758 Rock Schlager4	R819 Philly Disco3

7. Volume du rythme

Après avoir appuyé sur la touche [Volume du rythme], vous pouvez utiliser les touches [+/-] pour augmenter ou diminuer le volume du rythme. Le contrôle du rythme dispose de 17 niveaux (0~16). Les touches de volume du rythme peuvent également contrôler le volume des morceaux démo, des accords et des percussions.

8. Tempo

Après avoir appuyé sur la touche [Tempo], vous pouvez utiliser les touches [+/-] pour augmenter ou diminuer la vitesse de manière continue. Le contrôle de la vitesse dispose de 270 niveaux (30~300).

9. Transposition

Après avoir appuyé sur la touche [Transposition], vous pouvez utiliser les touches [+/-] pour transposer. Il y a 25 niveaux (-12~12) pour le contrôle de la transposition, et la valeur par défaut se situe au 13e niveau après la mise sous tension. Maintenez la touche [+/-] enfoncée pendant plus d'1 seconde pour augmenter ou diminuer la transposition de manière continue. La hauteur des accords change également avec la valeur de transposition.

10. Touche double

Appuyez sur la touche [Touche double] pour la première fois afin d'activer la fonction clavier double, et appuyez à nouveau sur la touche [Touche double] pour désactiver cette fonction. Lorsque la fonction clavier double est activée, les gammes des touches gauche A1 ~ B4 sont jouées en correspondance avec les gammes des touches A2 ~ B5, et les gammes des touches droite C5 ~ C9 sont jouées en correspondance avec les gammes des touches C4 ~ C8. Vous pouvez utiliser les touches [+] et [-] pour sélectionner la tonalité principale afin de remplacer la tonalité de la touche droite.

11. Touche percussive

DAppuyez sur la touche [Touche percussive] pour la première fois afin d'activer la fonction de percussion au clavier, et appuyez à nouveau pour désactiver cette fonction. Lorsque la fonction de percussion est activée, le son de percussion correspondant sera joué lorsque vous appuyez sur une touche.

12. Leçon

Appuyez sur la touche [Leçon] pour la première fois afin d'entrer en mode à touche unique, et appuyez une deuxième fois pour sortir du mode à touche unique. Après être entré en mode à touche unique, utilisez la chanson actuelle pour enseigner. Après la lecture de la chanson, si l'utilisateur appuie sur les touches au hasard, la mélodie principale est jouée. Si la mélodie principale ne parvient pas au prochain bar, le son de fond répétera ce bar jusqu'à ce que la chanson soit terminée et qu'elle s'arrête après la fin. Appuyez sur la touche [Leçon] pour la troisième fois afin d'entrer en mode ensemble, et appuyez encore pour en sortir. Après être entré en mode ensemble, la chanson actuelle est utilisée pour enseigner. Après la lecture de la chanson, l'utilisateur peut jouer les touches au hasard et interrompre le rythme principal. Si aucune touche n'est pressée après 5 secondes, le rythme principal reprendra automatiquement. Le son de fond est joué complètement et l'enseignement est répété jusqu'à la fin de la chanson. Après la fin de la chanson, l'ensemble jouera une autre chanson. Appuyez sur la touche [Leçon] une cinquième fois pour entrer en mode de suivi, et appuyez une sixième fois pour en sortir. Après être entré en mode de suivi, la chanson actuelle est utilisée pour enseigner. Après la lecture de la chanson, la mélodie principale n'est pas jouée et l'utilisateur doit suivre les notes affichées sur le tube numérique. Appuyez sur la touche correspondante pour jouer la note suivante, et le son de fond répétera ce mesure jusqu'à la fin de la chanson. En mode enseignement, la touche [+/-] entre automatiquement en mode de sélection de chanson et sort du mode enseignement pour revenir au mode de sélection de tonalité. Appuyez sur la touche [Tonalité] pendant la lecture de la musique bascule temporairement en mode de sélection de tonalité et retourne au mode de sélection de chanson après 3 secondes.

13. Démarrer/Arrêter

Appuyez sur le bouton [Démarrer/Arrêter] une première fois pour commencer à jouer le rythme, et appuyez sur le bouton [Démarrer/Arrêter] une deuxième fois pour arrêter le rythme. Quittez ce mode dans les modes d'enseignement, d'enregistrement, de lecture, de métronome, de musique démo, etc.

R271 Pop Britannique
R272 Samba Brésilienne
R273 Swing Pop Britannique
R274 8 Beat des années 60
R275 Fast Bossa
R276 Pop Guitare des années 60
R277 8 Beat des années 70
R278 Pop Guitare des années 90
R279 Soft Rock 2
R280 Pop Guitare Chart
R281 Gujira
R282 Pop Moderne Bld
R283 Soul
R284 Skiffle 2
R285 Soul 6-8
R286 Frères Soul
R287 Reggae Joyeux
R288 Pop Latine
R289 Rock Lent 6-8
R290 Moderne 6-8
R291 Orchestral 6-8
R292 Shuffle Schlager
R293 Pop Schlager
R294 Rumba Schlager
R295 Euro Pop Orgue
R296 Hit Français des années 70
R297 Mazurka Italienne
R298 Valse Bohémienne
R299 Samba Schlager 1
R300 Samba Schlager 2
R301 Scand Slow Rock
R302 Schlager 6-8
R303 Schlager Fox
R304 Valse des Highlands
R305 Polka Italienne
R306 Grupera
R307 Danzon
R308 Schlager Alp
R309 Saeidy
R310 Bhajan
R311 Hip Hop Groove
R312 Pop Chart 1
R313 Groove Orgue
R314 Pop Chart 2
R315 R&B Nouveau
R316 Pop R&B
R317 R&B Chart
R318 Shuffle Moderne
R319 Blues Rock
R320 Danse Rêve
R321 Hit US Chart
R322 Soul R&B
R323 Ballade Soul R&B
R324 Euro Hip Hop
R325 Trip Hop
R326 Ibiza 2004
R327 Mod Big Band Shuffle
R328 Big Band Moderne
R329 Ballade Pop Guitare
R330 Ibiza 2002
R331 Euro Trance
R332 Trance 6-8
R333 DJ Latin
R334 Bomba
R335 Chillout Café
R336 Piano Glam des années 70
R337 French House
R338 Valse Anglaise
R339 Ballade 8 Beat 1
R340 Club House
R341 House 2
R342 Jazz Guitare Club
R343 Jazz Moderne
R344 Jazz Acoustique
R345 Ballade Jazz Cool
R346 Jazz Moderne Bld
R347 Easy Listening
R348 Bebop
R349 Orchestre Big Band 1
R350 Big Band Rapide 1
R351 Orchestre Swing 1
R352 Orchestre Swing 2
R353 Classement Country des années 70
R354 Valse Jazz Méd
R355 Valse Mariachi
R356 Marche US
R357 Rumba Guitare
R358 Blues Lent
R359 Valse Jazz Rapide
R360 Pop Country des années 70
R361 Dixieland
R362 Big Band des années 40
R363 Easy Country
R364 Hits Country
R365 Country 8 Beat
R366 Marche Sci-Fi
R367 Swing Tap Dance
R368 Boléro Orchestral
R369 Gospel Sisters
R370 Valse Italienne
R371 Marche 6-8
R372 Bluegrass
R373 Mod Cntry Bld 1
R374 Scand Country 1
R375 Scand Country 2
R376 Scand Shuffle
R377 Louange Lente
R378 Disco Teens
R379 Scand Bugg
R380 Cha Cha Rock
R381 Swing Orgue
R382 Secret Service
R383 Animation Bld
R384 Valse de Noël
R385 Swing de Film
R386 Ballade de Film
R387 Bubblegum Pop
R388 Rock & Roll Shuffle 2
R389 Pop West Coast
R390 Classique 16 Beat
R391 Jazz Pop
R392 Shuffle Kool

Anhang 1 (Vergleichstabelle für Stimmen)

R393 Ballade 8 Beat 2
R394 Chillout
R395 Ballade 16 Beat 1
R396 Ballade Épique
R397 Ballade Facile
R398 Son Cubain
R399 Bachata 2
R400 Forro
R401 Ballade du Classement des années 70
R402 Ballade Romantique
R403 Ballade Cool des années 90
R404 Ballade Alp 1
R405 Ballade Alp 2
R406 Ballade E
R407 Unplugged 9
R408 Ballade Pop
R409 Pop New Age
R410 8 Beat Moderne
R411 Ballade Country 1
R412 Chanson d'Amour
R413 Pop Country Moderne
R414 Electro Pop
R415 Ballade Acoustique 2
R416 Ballade Piano 1
R417 Ballade R&B
R418 Ballade Rock
R419 Lent et Facile
R420 Ballade Analogique
R421 Rock Lent 5
R422 Rock Lent 6
R423 Rock Lent 7
R424 Soul Lente
R425 8 Beat Adriatique
R426 Piano Classique
R427 Ballade EP des années 80
R428 Boy Band des années 80
R429 Ballade Country 2
R430 Country Two Step
R431 Country 6
R432 Country 7
R433 Finger Picking
R434 Frères Country
R435 Nouveau Country
R436 Country Dynamique
R437 Country du Classement des années 70
R438 Hoedown
R439 Country Shuffle
R440 Valse 2
R441 Cha Cha 2
R442 Rumba 2
R443 Jive 2
R444 Pasodoble
R445 Samba 1
R446 Samba 2
R447 Rock Schlager 1
R448 Rock Schlager 2
R449 Foxtrot 2
R450 Valse Viennoise
R451 Tango 2
R452 Tango 3
R453 Valse Allemande
T001 Piano à queue acoustique
T002 Piano acoustique brillant
T003 Piano à queue électrique
T004 Piano honky-tonk
T005 Piano Rhodes
T006 Piano chorused
T007 Clavecin
T008 Clavicorde
T009 Célesta
T010 Glockenspiel
T011 Boîte à musique
T012 Vibraphone
T013 Marimba
T014 Xylophone
T015 Cloche tubulaire
T016 Dulcimer
T017 Orgue à tiroirs
T018 Orgue percussif
T019 Orgue rock
T020 Orgue d'église
T021 Orgue à anches
T022 Accordéon
T023 Harmonica
T024 Accordéon tango
T025 Guitare acoustique (nylon)
T026 Guitare acoustique (acier)
T027 Guitare électrique (jazz)
T028 Guitare électrique (clean)
T029 Guitare électrique (muted)
T030 Guitare overdrive
T031 Guitare distortion
T032 Harmoniques de guitare
T033 Basse acoustique
T034 Basse électrique (doigt)
T035 Basse électrique (médiator)
T036 Basse fretless
T037 Basse slap 1
T038 Basse slap 2
T039 Basse synthé 1
T040 Basse synthé 2
T041 Violon
T042 Alto
T043 Violoncelle
T044 Contrebasse
T045 Cordes en tremolo
T046 Cordes pizzicato
T047 Harpe orchestrale
T048 Timbales
T049 Ensemble à cordes 1
T050 Ensemble à cordes 2
T051 Cordes synthé 1
T052 Cordes synthé 2
T053 Chœurs "Aahs"
T054 Voix "Oohs"
T055 Voix synthé
T056 Coup d'orchestre
T057 Trompette
T058 Trombone
T059 Tuba
T060 Trompette sourdine
T061 Cor français
T062 Section de cuivres
T063 Cuivres synthé 1
T064 Cuivres synthé 2
T065 Saxophone soprano
T066 Saxophone alto
T067 Saxophone ténor
T068 Saxophone baryton
T069 Hautbois
T070 Cor anglais
T071 Basson
T072 Clarinet
T073 Piccolo
T074 Flûte
T075 Flûte à bec
T076 Flûte de pan
T077 Souffle de bouteille
T078 Shakuhachi
T079 Sifflet
T080 Ocarina
T081 Lead 1 (carré)
T082 Lead 2 (dent de scie)
T083 Lead 3 (calliope lead)
T084 Lead 4 (chiff lead)
T085 Lead 5 (charang)
T086 Lead 6 (voix)
T087 Lead 7 (quintes)
T088 Lead 8 (basse-lead)
T089 Pad 1 (new age)
T090 Pad 2 (chaud)
T091 Pad 3 (polysynth)
T092 Pad 4 (chœur)
T093 Pad 5 (archet)
T094 Pad 6 (métallique)
T095 Pad 7 (halo)
T096 Pad 8 (balayage)
T097 FX 1 (pluie)
T098 FX 2 (bande sonore)
T099 FX 3 (cristal)
T100 FX 4 (atmosphère)
T101 FX 5 (luminosité)
T102 FX 6 (gobelins)
T103 FX 7 (échos)
T104 FX 8 (science-fiction)
T105 Sitar
T106 Banjo
T107 Shamisen
T108 Koto
T109 Kalimba
T110 Cornemuse
T111 Violon folk
T112 Shanai
T113 Clochette
T114 Agogo
T115 Tambours en acier
T116 Bloc de bois
T117 Tambour taiko
T118 Tom mélodique
T119 Batterie synthé
T120 Cymbale inversée
T121 Bruit de frette de guitare
T122 Bruit de soufflé
T123 Bord de mer
T124 Gazouillis d'oiseaux
T125 Sonnerie de téléphone
T126 Hélicoptère
T127 Applaudissements
T128 Coup de feu
T129 Yong Gin
T130 Zheng
T131 Zhong Ruan
T132 Pi Pa
T133 Big Souna
T134 Souna
T135 Er Hu
T136 Yue Hu
T137 Di Zi
T138 Bong Di
T139 Koto 2
T140 Qu Di
T141 Basse Jungle
T142 Koto 3
T143 Marimba 2
T144 Tsugaru
T145 Kawala
T146 Clavier Attaque
T147 Crystal
T148 Corde brillante
T149 Clavi 2
T150 Guitare Chorus
T151 Barafon
T152 Organe Jazz
T153 Flûte Indienne
T154 Barafon muet
T155 Horns doubles
T156 Guitare électrique (propre) 2
T157 Clavi 3
T158 Saxophone doux
T159 Vibraphone électrique
T160 Didgeridoo
T161 Barafon 2
T162 Cloches tubulaires 2
T163 Accord doux
T164 Barafon 3
T165 Clavi 4
T166 Nay
T167 Harpe Octave
T168 Barafon Attaque
T169 Clavi 5
T170 Kalimba 2
T171 Tsugaru 2
T172 Shamisen 2
T173 Blockwood 2
T174 Crystal 2
T175 Shamisen 3
T176 Harpe Synth.
T177 Organe Jazz 2
T178 Attaque de Viola
T179 Attaque de Viola 2
T180 Contrebasson dur

R820 Shuffle Big Band Mod3	R871 Foxtrot4	R922 Ballade Rock des Années 90 3
R821 Big Band Moderne3	R872 Valse Viennoise4	R923 Shuffle Rock Chart 4
R822 8 Beat Adriatique3	R873 Tango8	R924 Pop Britannique 4
R823 Disco Chocolat3	R874 Tango9	R925 Samba Brésilienne 3
R824 Trance Euro3	R875 Ballade Country5	R926 Swing Pop Britannique 4
R825 Chanson d'Amour3	R876 Country Two Step2	R927 8 Beat des Années 60 3
R826 Fête Disco3	R877 Country 8	R928 Bossa Rapide 4
R827 Danse Club3	R878 Country 9	R929 Pop Guitare des Années 60 4
R828 Jazz Moderne3	R879 Finger Picking3	R930 8 Beat des Années 70 2
R829 Pop Polka3	R880 Frères Country3	R931 Pop Guitare des Années 90 2
R830 Band Rapide5	R881 Country Nouveau2	R932 Soft Rock 3
R831 Swing Orchestre5	R882 Country Facile3	R933 Pop Guitare Chart 2
R832 Ballade de Film3	R883 Chart Country des Années 70 3	R934 Gujira 4
R833 Shuffle Rock & Roll4	R884 Hoedown2	R935 Écoute Facile 3
R834 Hard Rock5	R885 Shuffle Country2	R936 Bebop 2
R835 Pop 8 Beat5	R886 Polka Schlager3	R937 Orchestre Big Band 3
R836 Pop 8 Beat6	R887 Polka Pop4	R938 Big Band Rapide 4
R837 Ballade 16 Temps 5	R888 Blue Grass 7	R939 Swing Orchestre 6
R838 Rock Direct3	R889 Blue Grass 8	R940 Swing Orchestre 7
R839 Ballade Facile3	R890 Blue Grass 9	R941 Cha Cha Rock 4
R840 Forro3	R891 Disco Funk des Années 70 2	R942 Swing Orgue 2
R841 Fusion6	R892 Philly Disco4	R943 Secret Service 2
R842 Funk3	R893 Disco House3	R944 Animation Bld 2
R843 Valse Viennoise3	R894 Disco des Années 80 2	R945 Valse de Noël 2
R844 Chanson de Spectacle3	R895 Swing Fox2	R946 Soul Franchement 2
R845 Dixieland3	R896 Slow Fox2	R947 Funk Jazz 2
R846 Big Band Shuffle7	R897 Cha Cha Orgue2	R948 Big Band Classique 2
R847 Big Band Shuffle8	R898 Quick Step Orgue2	R949 Jazz Français 4
R848 Big Band Shuffle9	R899 Cat Groove3	R950 Jump Jive 2
R849 Valse Pop4	R900 Jazz Dixie2	R951 Big Band Shuffle Mod 4
R850 Marche USA3	R901 Jazz Moyen2	R952 Big Band Moderne 4
R851 Hully Gully3	R902 Big Band Jazz2	R953 Ballade Guitare Pop 2
R852 Tarantella2	R903 Club Jazz2	R954 Ibiza 2002_2
R853 Limbo Rock3	R904 Ragtime3	R955 Trance Euro 4
R854 Valse Swing3	R905 Big Band Shuffle 10	R956 Trance 6-8 2
R855 Piano Pub3	R906 Big Band Shuffle 11	R957 DJ Latin2
R856 Valse Jazz 5	R907 Big Band Shuffle 12	R958 Bomba2
R857 Valse Jazz 6	R908 Band Rapide 6	R959 Chillout Café 3
R858 Chanson de Spectacle4	R909 Band Rapide 7	R960 Piano Glam des Années 70 2
R859 Polka4	R910 Valse Allemande2	R961 House Française 3
R860 Polka Ober3	R911 Carnaval3	R962 Valse Anglaise 2
R861 Polka Party2	R912 Samba Orgue 3	R963 Ballade 8 Beat 3
R862 Valse3	R913 Reel3	R964 Club House 2
R863 Cha Cha3	R914 Gay Gordons3	R965 House 3
R864 Rumba4	R915 Valse Scand 2	R966 Club Guitare Jazz 3
R865 Jive4	R916 Classiques Pop 3	R967 Jazz Moderne 4
R866 Pasodoble3	R917 Live 8 Beat 3	R968 Jazz Acoustique 2
R867 Samba5	R918 Power Rock 5	R969 Ballade Jazz Cool 2
R868 Samba6	R919 Rock Acoustique 5	R970 Bld Jazz Moderne 2
R869 Rock Schlager5	R920 Cool 8 Beat 4	R971 Bld Pop Moderne 2
R870 Rock Schlager6	R921 Uptempo 8 Beat 3	R972 Soul R&B 2

Anhang 3 (Vergleichstabelle für Demonstrationlieder)

S001 Chopin Fantaisie-Improptu	S008 Beethoven Sonate pour Piano op. 13 "Pathétique" 2e mouvement	S014 Beethoven Ecossaise
S002 Chopin Nocturne	S009 Beethoven Pour Elise	S015 Mozart Twinkle Twinkle Little Star
S003 Chopin Petit Chien	S010 Beethoven Sonate au Clair de Lune	S016 Mozart Marche Turque
S004 Chopin Chanson de l'Adieu	S011 Beethoven Menuet en Sol	S017 Mozart Sonate
S005 Chopin Nocturne	S012 Beethoven Marche Turque	S018 Mozart Menuet
S006 Chopin Les Touches Noires	S013 Beethoven Sonate pour Piano op. 49-2 1er mouvement	S019 Bach Valse en La Mineur
S007 Chopin Valse op. 64 no. 2		